SAMSUNG

GT-I9505

Korisnički priručnik

www.samsung.com

Informacije o ovom priručniku

Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, *www.samsung.com*.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi izazvane aplikacijama čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

Ikone uputa

Upozorenje: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima

Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme

Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Autorsko pravo

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.

DivX®, DivX Certified® i povezani logotipovi su zaštitni znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica te se koriste pod licencijom.

O DIVX VIDEOZAPISU

DivX® je digitalni format videozapisa koji je napravila tvrtka DivX, LLC, podružnica Rovi Corporation. Ovo je službeno licencirani uređaj s oznakom DivX Certified® koji je prošao stroga ispitivanja kojima je potvrđeno da može reproducirati DivX videozapise. Za više informacija te za softverske alate koji će vaše datoteke pretvoriti u DivX videozapise posjetite *www.divx.com*.

O DIVX VIDEO NA ZAHTJEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registriran kako bi reproducirao kupljene DivX video na zahtjev (VOD) filmove. Za pribavljanje vašeg registracijskog koda, pronađite DivX VOD odjeljak u meniju za postavku vašeg uređaja. Za više informacija o tome kako dovršiti registraciju posjetite *vod.divx.com*.

DivX Certified® za reproduciranje DivX® videozapisa do HD 720p, uključujući i premium sadržaj.

Sadržaj

Početak

7 Prikaz uređaja
8 Gumbi
9 Sadržaj pakiranja
10 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
13 Punjenje baterije
15 Umetanje memorijske kartice
17 Uključivanje i isključivanje uređaja
18 Držanje uređaja
18 Zaključavanje i otključavanje uređaja
18 Prilagodba glasnoće
18 Prebacivanje na bešumni način rada

Osnovne funkcije

19 Ikone za indikaciju
20 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
24 Kontrolni pokreti
27 Pokret dlanom
28 Zračne geste
30 Zračni prikaz
31 Samsung pametna pauza
31 Povećavanje osjetljivosti zaslona osjetljivog na dodir
32 Aktiviranje višestrukog prozora
33 Obavijesti
35 Početni zaslon
37 Korištenje aplikacija
38 Zaslon aplikacija
39 Upute
39 Unos teksta
41 Povezivanje s Wi-Fi mrežom
43 Podešavanje računa
43 Prijenos datoteka
45 Zaštita uređaja
46 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

47 Telefon
52 Imenik
55 Poruke
57 Email
59 Gmail
60 Hangouts
60 Google+
61 Fotografije
61 ChatON

Mreža i internet

62 Internet
63 Chrome
64 Bluetooth
65 Screen Mirroring
66 Samsung Link

67 Group Play
69 NFC
70 S Beam
71 WatchON

Mediji

72 Glazba
74 Kamera
82 Galerija
86 Album s pričom
90 Video
91 YouTube
92 Flipboard

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

93 Trg. Play
94 Samsung GALAXY Apps
94 Play knjige
95 Play filmovi
95 Play glazba
95 Play igre
95 Play kiosk

Pomoćni programi

96 S Bilješka
98 S Planer
100 Dropbox
101 Oblak
101 Disk
102 Sat
104 Kalkulator
104 S Health
112 S Prevoditelj
112 Diktafon
114 S Voice
116 Google
117 Glas. pretraživanje
117 Moje Datoteke
118 Skidanja
118 TripAdvisor
118 KNOX
119 Optički čitač
120 Samsung Wallet

Putovanja i lokalni sadržaji

121 Karte

Postavke

122 Informacije o postavkama
122 VEZE
125 MOJ UREĐAJ
137 RAČUNI
137 VIŠE
140 Postavke usluge Google

Rješavanje problema

Početak

Prikaz uređaja

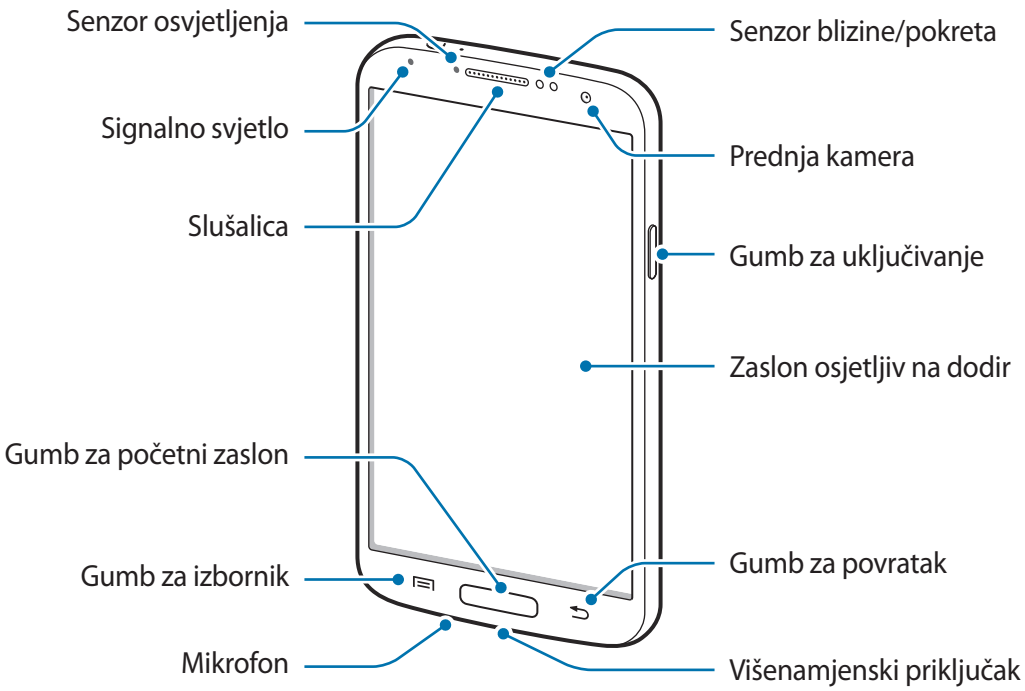

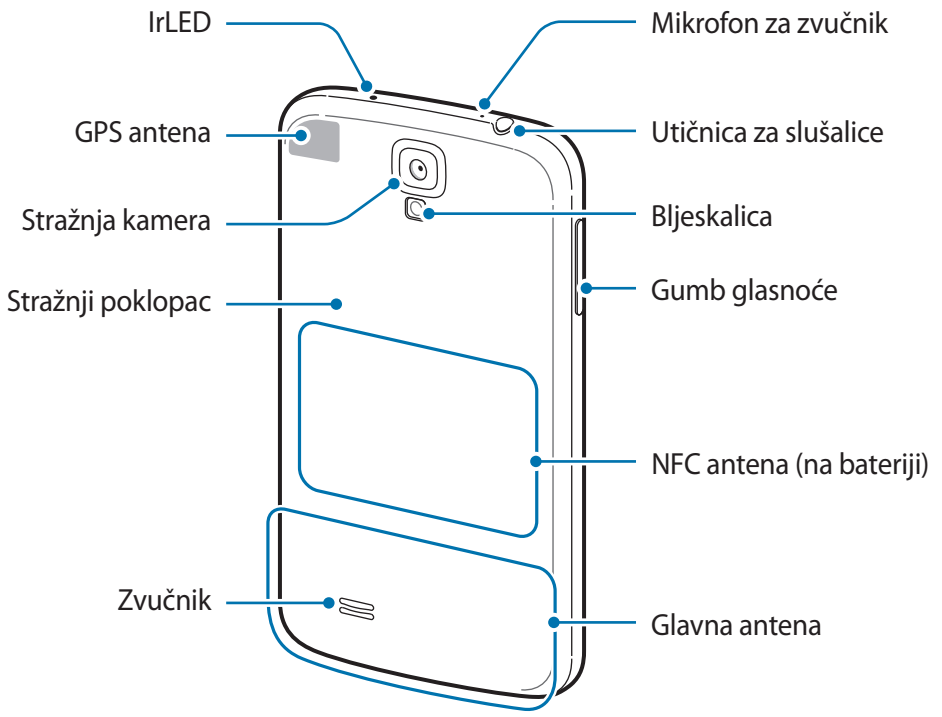

Mikrofon na vrhu uređaja je aktivan samo kad se koristi zvučnik ili se snimaju videozapisi.

- Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.
- Ne koristite zaslonsku zaštitu. Ona može izazvati kvar senzora.
- Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.

Gumbi

Gumb	Funkcija
Uključivanje	• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. • Pritisnite i držite duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje uređaja u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili zamrzavanja. • Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi u zaključani način rada kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
Izbornik	• Dodirnite za otvaranje popisa opcija dostupnih za trenutni zaslon. • Dodirnite i držite za pokretanje Google pretrage.
Početna	• Pritisnite za povratak na početni zaslon. • Pritisnite i držite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
Nazad	• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Glasnoća	• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.

Sadržaj pakiranja

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Baterija
- Kratke upute

- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem neodobrenog pribora nisu pokriveni jamstvenim servisom.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.

Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju koja je sastavni dio uređaja.

- S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.
- Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija o dostupnosti usluge, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

1 Uklonite stražnji poklopac.

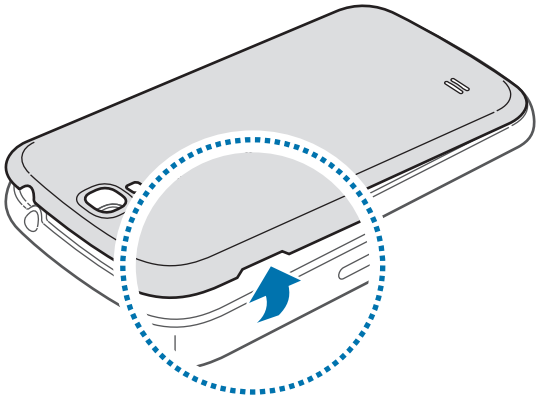

Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.

Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.

2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.

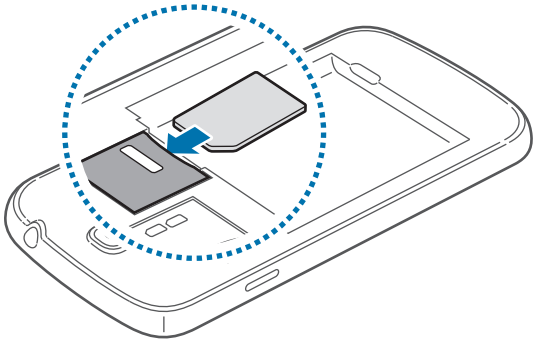

3 Gurnite SIM ili USIM karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.

- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u servisni centar tvrtke Samsung. gdje će izvaditi memorijsku karticu.
- Pazite da ne izgubite i nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Tvrtka Samsung nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu zbog izgubljenih ili ukradenih kartica.

4 Umetnite bateriju.

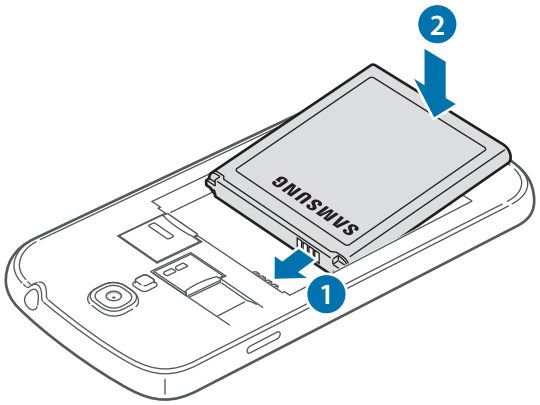

5 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

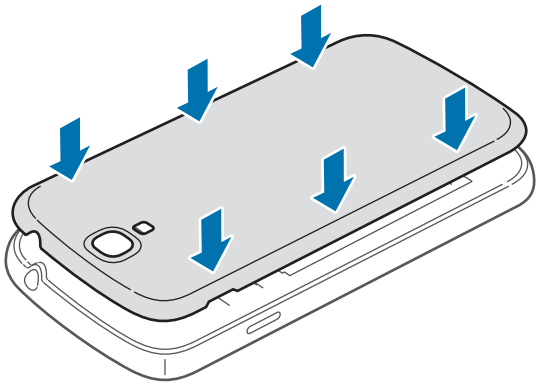

Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

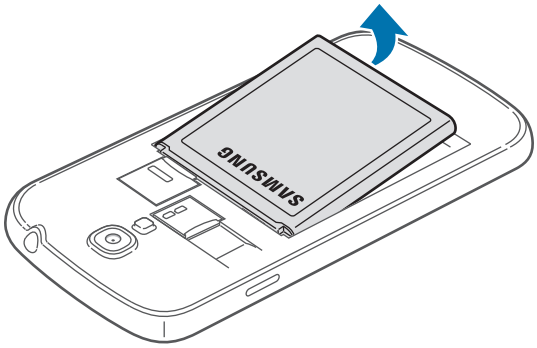

3 Gurnite SIM ili USIM karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.

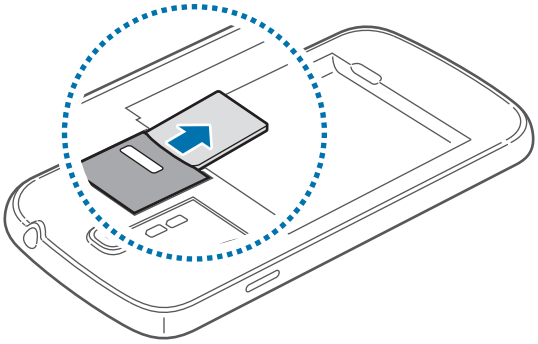

Punjenje baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ih spojite pomoću USB kabela.

Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.

- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati zvuk upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbjegli odspajanje sa mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterije potpuno napuni.

Punjenje pomoću punjača

Spojite USB kabel na USB adapter, a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak.

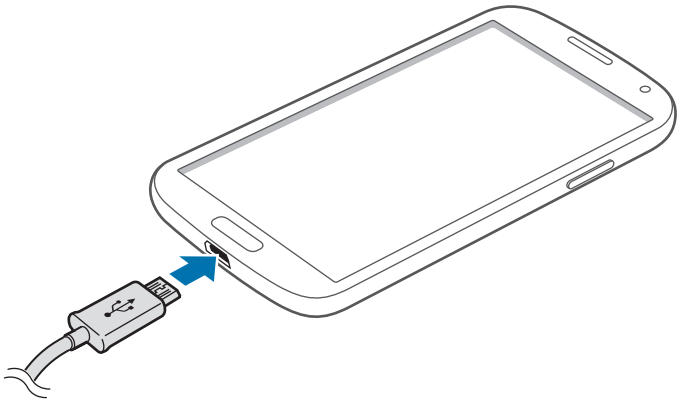

Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.

- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar tvrtke Samsung.

Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.

Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti uređaj.

Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema prekidač napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz strujne utičnice radi izbjegavanja nepotrebne potrošnje struje. Tijekom punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.

Provjera statusa napunjenosti baterije

Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja baterije:

Baterija se puni

Baterija je potpuno napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
- Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
- Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.

- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete pravom stranom okrenutom prema gore.

- Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij datoteke memorijske kartice pojavljuje se unutar mape **SD kartica**.

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

3 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.

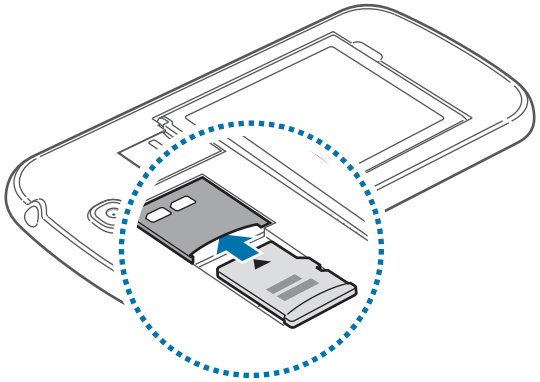

4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **VIŠE** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu**.

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.

3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **VIŠE** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **FORMATIRAJ SD KARTICU** → **OBRIŠI SVE**.

Ne zaboravite prije formatiranja memorijske kartice arhivirati sve važne podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka izazvan postupcima korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.

Za uključivanje i isključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje nekoliko sekundi.

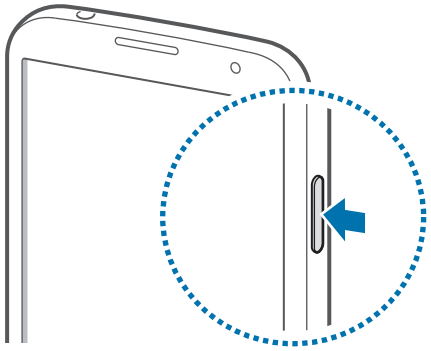

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- Pritisnite i držite gumb za uključivanje te dodirnite **Profil Bez mreže** za deaktiviranje bežične funkcije.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključi**.

Držanje uređaja

Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritisnite gumb za uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne koristi neko vrijeme automatski se zaključava.

Za otključavanje uređaja, pritisnite gumb za uključivanje ili gumb za početni zaslon, zatim za otključavanje zaslona kvrcnite prstom u bilo kojem smjeru po donjem dijelu zaslona.

Prilagodba glasnoće

Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja glazbe ili videozapisa, pritisnite gumb glasnoće prema gore ili dolje.

Prebacivanje na bešumni način rada

Koristite jednu od ovih metoda:

- Pritisnite i držite gumb glasnoće sve dok se ne prebaci na bešumni način rada.
- Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite **Zvuk**.

Osnovne funkcije

Ikone za indikaciju

Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	HSPA+ mreža je spojena
	LTE mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Aktivirana funkcija Zračne geste
	Aktivirana funkcija pametnog zaslona
	Sinkronizirano s internetom
	Spojen s računalom
	Nema SIM ili USIM kartice

Ikona	Značenje
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	Aktiviran način vibracije
	Aktiviran način rada u zrakoplovu
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

Uporaba zaslona osjetljivog na dodir

Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste.

- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.

- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.

Pokreti prstima

Dodirivanje

Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili upišite znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.

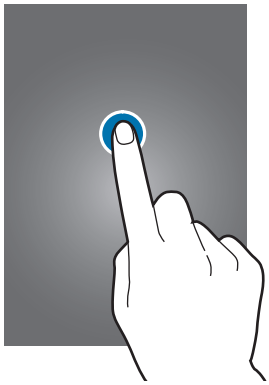

Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.

Povlačenje

Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

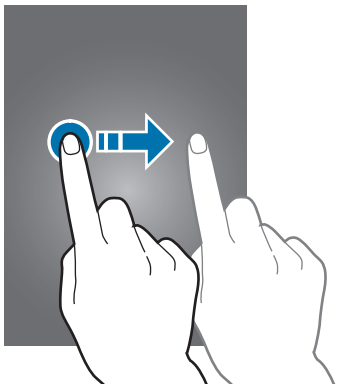

Dvostruki dodir

Dvaput dodirnite internetske stranice ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dvaput dodirnite za vraćanje natrag.

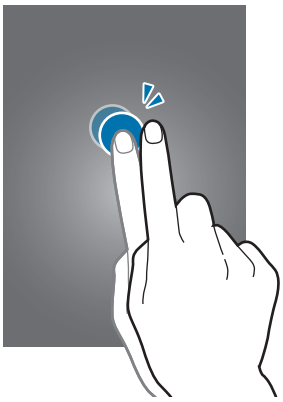

Povlačenje prstima

Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Povlačite prstima gore ili dolje za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput kontakata.

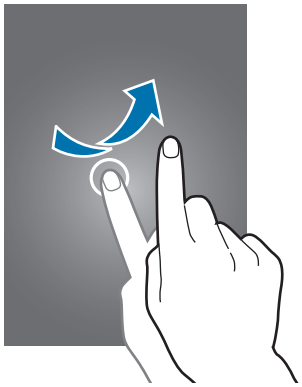

Skupljanje ili širenje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

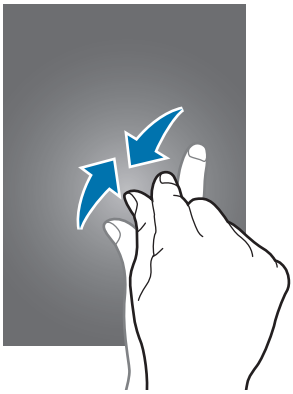

Kontrolni pokreti

Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.

Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **MOJ UREĐAJ** → **Pokreti i geste** → **Pokreti**, a zatim u desno povucite gumb **Pokreti**.

Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno koristite pokrete.

Rotiranje zaslona

Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.

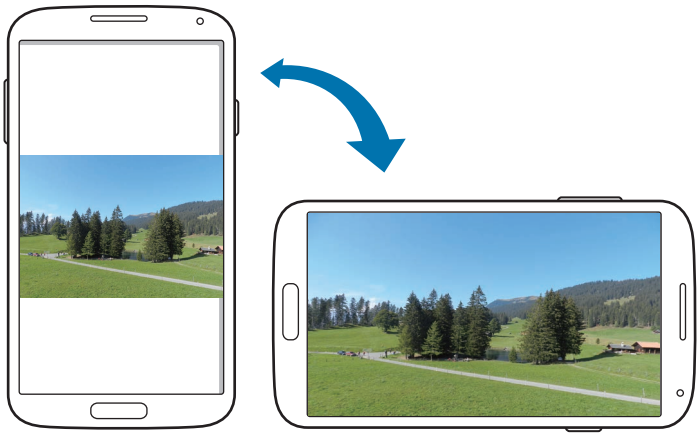

Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir **Rotacija zaslona**.

- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
- Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu. Kalkulator postaje znanstveni kalkulator kad se rotira u vodoravni prikaz.

Podizanje

Kada podignete uređaj nakon određenog vremena neaktivnosti ili kada je zaslon bio isključen, vibrirat će ako imate propuštene pozive ili nove poruke.

Približi uhu

Dok pregledavate detalje poziva, poruke ili kontakta, podignite i držite uređaj pored uha za upućivanje poziva.

Pomaknite za pregledavanje

Kada je slika zumirana, dodirnite i držite točku na zaslonu, a zatim pomaknite uređaj u bilo kojem smjeru kako biste pregledali sliku.

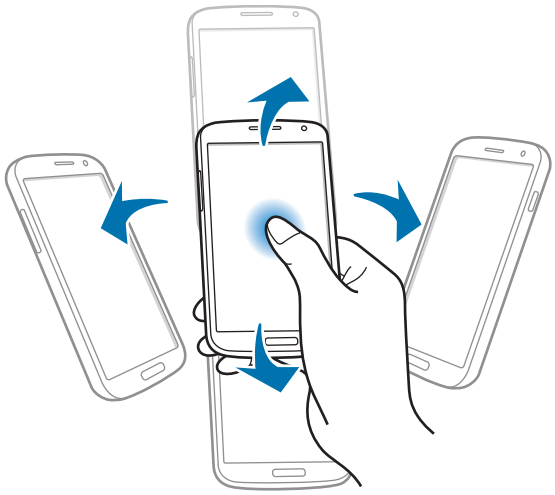

Okretanje

Za prigušivanje zvuka zvona ili zaustavljanje reprodukcije medija okrenite uređaj.

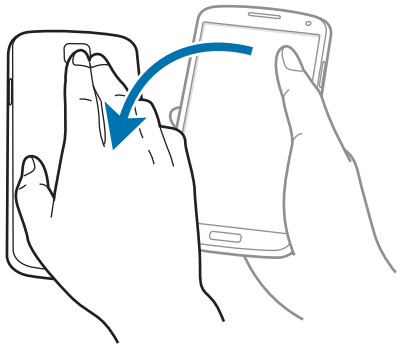

Naginjanje

Dodirnite i držite dvije točke na zaslonu, a zatim nagnite uređaj natrag i naprijed za povećavanje ili smanjivanje zuma.

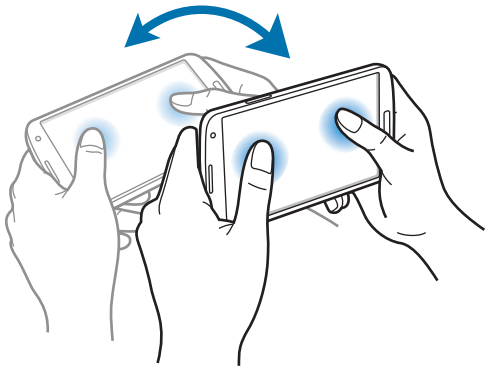

Pokret dlanom

Koristite svoj dlan i dodirivanjem zaslona upravljajte svojim uređajem.

Prije korištenja pokreta, provjerite je li aktivirana funkcija upravljanja pokretima dlana. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **MOJ UREĐAJ** → **Pokreti i geste** → **Pokret dlanom**, a zatim u desno povucite gumb **Pokret dlanom**.

Prelaženje

Prijeđite rukom preko zaslona za snimanje zaslona. Slika je spremljena u **Galerija** → **Screenshots**. Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

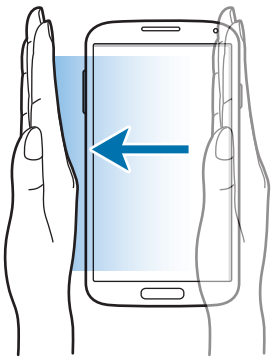

Prekrivanje

Prekrijte zaslon dlanom za prigušivanje zvuka dolaznih poziva ili alarma ili za pauziranje reprodukcije medija.

Zračne geste

Ovu funkciju koristite za upravljanje funkcijama bez dodirivanja zaslona.

Prije korištenja ove funkcije provjerite je li aktivirana funkcija Zračnih gesta. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **MOJ UREĐAJ** → **Pokreti i geste** → **Zračne geste**, a zatim u desno povucite gumb **Zračne geste**.

Uređaj možda neće prepoznati sve pokrete ako ih izvodite na velikoj udaljenosti od uređaja ili ako ste odjenuli tamnu odjeću, poput rukavica.

Brzi pogled

Kad je zaslon isključen, pređite rukom iznad senzora za prikaz obavijesti, propuštenih poziva, novih poruka, vremena i datuma i sl.

Zračno pregledavanje

Pomaknite rukom lijevo ili desno preko senzora i pregledajte slike, pjesme ili zapise.

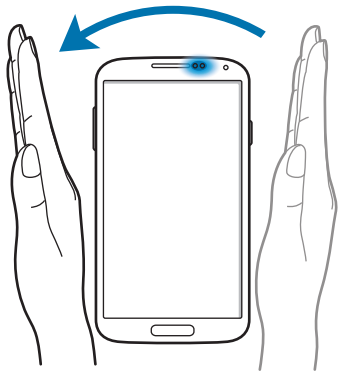

Zračno premještanje

Jednom rukom dodirnite i držite ikonu, a drugom rukom pomičete lijevo ili desno preko senzora za prebacivanje ikone na drugu lokaciju.

Prilikom korištenja dnevnog ili tjednog kalendara, dodirnite i držite događaj a drugu ruku pomaknite lijevo ili desno za pomicanje događaja na drugi dan ili tjedan.

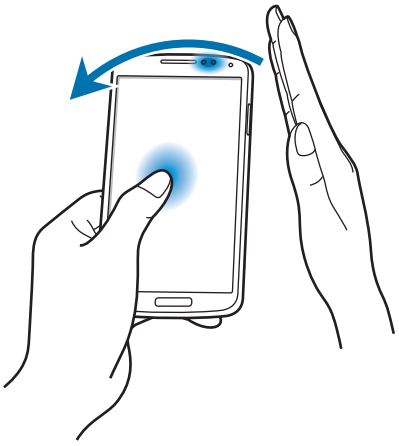

Zračno prihvaćanje poziva

Kod dolazog poziva pomaknite ruku na lijevo, a zatim na desno preko senzora za javljanje na poziv.

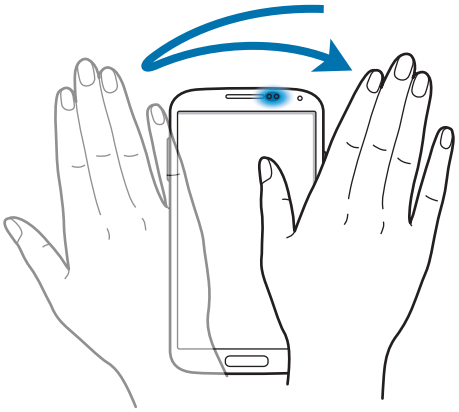

Zračni prikaz

Ovu funkciju koristite za obavljanje različitih funkcija dok držite prst iznad zaslona.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **MOJ UREĐAJ** → **Zračni prikaz**, a zatim u desno povucite gumb **Zračni prikaz**.

Pokažite prstom na stavku čiji sadržaj želite pogledati ili za prikaz informacije u skočnom prozoru. Ako prstom pokažete na neko područje internetske stranice i držite ga usmjerenim na to područje nekoliko sekundi, uređaj će to područje povećati.

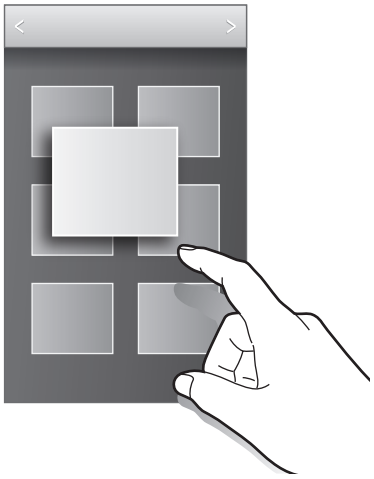

Samsung pametna pauza

Ovu funkciju koristite za pauziranje reprodukcije videozapisa kad ne gledate u zaslon.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **MOJ UREĐAJ** → **Pametni zaslon**, a zatim označite **Pametna pauza**.

Tijekom reprodukcije videozapisa, odmaknite pogled s ekrana za pauziranje reprodukcije videozapisa. Za nastavak reprodukcije ponovo pogledajte u zaslon.

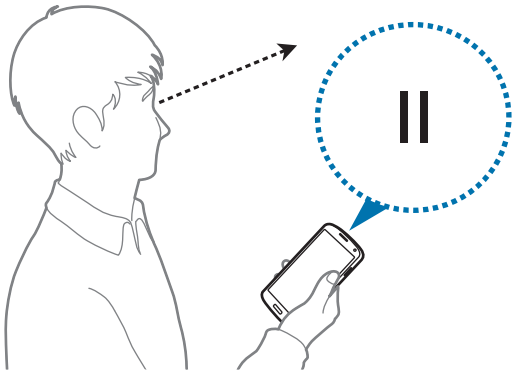

Povećavanje osjetljivosti zaslona osjetljivog na dodir

Korištenjem ove funkcije omogućite automatsko podešavanje osjetljivosti na dodir uređaja.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **MOJ UREĐAJ** → **Zaslon**, a zatim označite **Povećaj osjet. na dodir**.

- Prilikom dodirivanja zaslona koristite kožne rukavice radi boljeg prepoznavanja. Drugi tipovi materijala možda se neće prepoznati.
- Kad nosite rukavice jače dodirnite zaslon radi boljih rezultata.
- Kad nosite rukavice može doći do slučajnih unosa nastalih dodirom.

Aktiviranje višestrukog prozora

Ovu značajku koristite za istovremeno pokretanje dvije aplikacije.

- Mogu se pokrenuti samo aplikacije na višestrukom prozoru.
- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za uporabu višenamjenskog prozora na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **MOJ UREĐAJ** → **Zaslon**, a zatim označite **Više prozora**.

Uporaba okvira višenamjenskog prozora

Za prikaz okvira višestrukog prozora, dodirnite i držite ⮌. Okvir višestrukog prozora pojavit će se na desnoj strani zaslona. Odaberite jednu aplikaciju, a zatim povucite drugu aplikaciju na novu lokaciju. Za skrivanje okvira višenamjenskog prozora, ponovo dodirnite i držite ⮌.

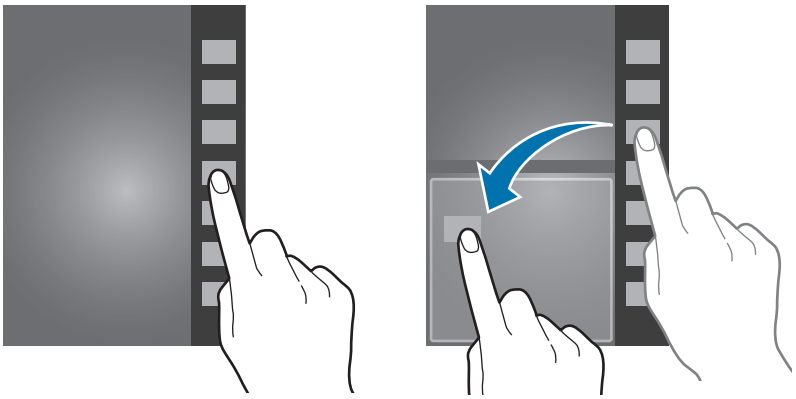

Povucite krug između prozora aplikacije gore ili dolje za prilagodbu veličine prozora.

Uporaba aplikacija višenamjenskog prozora

Prilikom korištenja aplikacija višenamjenskog prozora, odaberite prozor aplikacije, dodirnite krug između prozora aplikacija, a zatim koristite nešto od sljedećeg:

- : Izmjena lokacije aplikacija višenamjenskog prozora.
- : Dijeljenje stavki između prozora aplikacija. Povucite stavku za dijeljenje s jednog na drugi prozor. Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
- : Maksimizacija veličine prozora tako da stane na zaslon.
- : Zatvaranje aplikacije.

Dijeljenje datoteka

Povucite stavku koju želite dijeliti na drugom prozoru. Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.

Kreiranje uparenog prozora

Ovu funkciju koristite za spremanje kombinacije trenutno pokrenutih aplikacija na višenamjensom prozoru.

Na okviru višenamjenskog prozora dodirnite → **Novi**.

Obavijesti

Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima, novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti, povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za zatvaranje okvira obavijesti, povucite prema gore traku koja se nalazi na dnu zaslona.

Putem obavijesnog okvira možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Iz statusne trake povucite prema dolje, a zatim dodirnite za korištenje sljedeće opcije:

- **Wi-Fi**: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
- **Lokacija**: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.

- **Zvuk**: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina.
- **Rotacija zaslona**: Omogućite ili spriječite rotiranje sučelja pri rotiranju uređaja.
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Mobilni podaci**: Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
- **Više prozora**: Podesite za uporabu višenamjenskog prozora.
- **Mobil. pr. točka**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Wi-Fi povezivanja.
- **Screen Mirroring**: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke zrcaljenja zaslona.
- **S Beam**: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke S Beam.
- **NFC**: Aktiviranje ili deaktiviranje NFC značajke.
- **Sink.**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
- **Način čitanja**: Aktiviranje ili deaktiviranje moda čitanja. U modu čitanja uređaj pomaže zaštititi vaše oči kad čitate noću. Za odabir aplikacije koja će se koristiti dodirnite **Postavke** → **MOJ UREĐAJ** → **Zaslon** → **Način čitanja**.
- **Pametno mirovanje**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svjetla.
- **Pametna pauza**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametne pauze.
- **Štednja baterije**: Aktiviranje ili deaktiviranje načina uštede energije.
- **Profil Bez mr.**: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada u zrakoplovu.
- **Zračni prikaz**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zračnog prikaza.
- **Zračne geste**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcija Zračnih gesta.
- **Način handsfree**: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada "hands-free".

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

Za reorganizaciju opcija na obavijesnom okviru otvorite obavijesni okvir te dodirnite → , a zatim dodirnite i držite stavku, a zatim je povucite na drugu lokaciju.

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje ikone, widgete, prečace za aplikacije i sl.

Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Izmjena načina rada početnog zaslona

Načini rada početnog zaslona su standardni i jednostavni. U jednostavnom načinu rada, lako možete pristupiti omiljenim kontaktima, aplikacijama i postavkama dodavanjem prečaca na početni zaslon.

Za prelazak u jednostavni način rada, na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** → **Postavke** → **MOJ UREĐAJ** → **Jednostavan način** → **Jednostavan način** → **OK**.

Reorganiziranje stavki

Dodavanje ikone aplikacije

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite u prikaz okvira.

Premještanje stavke

Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Uklanjanje stavke

Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite stavku.

Reorganiziranje okvira

Dodavanje novog okvira

Skupite prste na zaslonu, pomaknite se do zadnje stranice, a zatim dodirnite .

Premještanje okvira

Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Uklanjanje okvira

Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite u kantu za smeće na vrhu zaslona.

Podešavanje pozadina

Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.

1 Na početnom zaslonu dodirnite i držite prazno područje i zatim dodirnite **Pozadine**. Alternativno, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **MOJ UREĐAJ** → **Zaslon** → **Pozadina**.

2 Pomaknite se na lijevo ili na desno i odaberite između slika prikazanih na dnu zaslona.

Za odabir fotografija snimljenih kamerom uređaja ili ostalih slika dodirnite **Iz Galerije**.

3 Dodirnite **POSTAVI ZA POZADINU** ili **SPREMI**.

Uporaba widgeta

Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu. Za uporabu widgeta, dodajte na početni zaslon widgete iz okvira s widgetima.

- Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na Internetu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodavanje widgeta na početni zaslon

Na početnom zaslonu dodirnite → **Widgeti**. Krećite se lijevo desno po okviru s widgetima, a zatim dodirnite i držite widget koji želite dodati na početni zaslon. Smjestite ga na lokaciju na koju želite, po potrebi mu promijenite veličinu povlačenjem okvira, a zatim za spremanje lokacije widgeta dodirnite zaslon na bilo kojem mjestu.

Uporaba prečaca postavke widgeta

Na početnom zaslonu dodirnite → **Widgeti** → **Postavke**, a zatim dodirnite i držite **Prečac postavki** za otvaranje popisa opcija postavki. Odaberite postavke opcije i dodajte je na početni zaslon kao prečac.

Korištenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih aplikacija.

Otvaranje aplikacije

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.

Otvaranje nedavno korištenih aplikacija

Pritisnite i držite gumb početnog zaslona za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.

Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

Zatvaranje aplikacije

Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja funkcionalnosti uređaja.

Za zatvaranje aplikacije pritisnite i držite gumb za početni zaslon, dodirnite , a zatim dodirnite **KRAJ** pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **PREKINI SVE**. Ili, pritisnite i držite gumb početnog zaslona, a zatim dodirnite .

Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplik.** za otvaranje zaslona aplikacija.

Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Reorganiziranje aplikacija

Ova značajka je dostupna samo u prilagodljivom prikazu rešetke.

Dodirnite → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Organiziranje pomoću mapa

Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.

Dodirnite → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa**. Unesite naziv mape, a zatim dodirnite **OK**. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite za spremanje novog načina organiziranja.

Reorganiziranje okvira

Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije kaš što je **GALAXY Apps**.

Deinstaliranje aplikacija

Dodirnite → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.

Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.

Deaktiviranje aplikacija

Dodirnite → **Deinstaliraj/isključi aplikacije**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deaktivirati.

Za aktiviranje aplikacije, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **VIŠE** → **Upravljanje aplikacijama**, pomaknite se na **ONEMOGUĆENO**, odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite **UKLJUČENO**.

- Preuzete aplikacije i neke zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.
- Kada koristite ovu funkciju, deaktivirane aplikacije nestat će sa zaslona aplikacija, ali će i dalje biti pohranjene na uređaju.

Upute

Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati važne postavke.

Dodirnite **Upute** na zaslonu aplikacija. Odaberite kategoriju za prikaz savjeta.

Za sortiranje kategorija po abecedi dodirnite .

Za pretraživanje ključnih riječi dodirnite .

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.

Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promjena vrste tipkovnice

Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite **Odabir tipkovnice**, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.

Uporaba Samsung tipkovnice

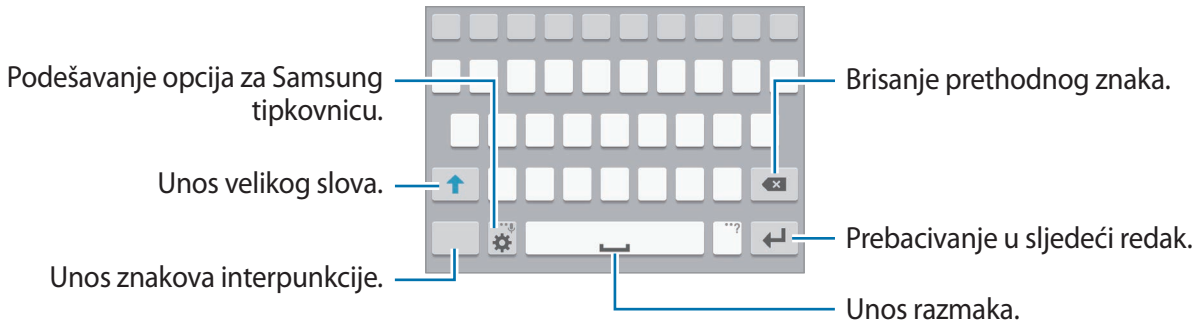

Unos velikog slova

Dodirnite prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.

Promjena vrste tipkovnice

Dodirnite i držite , a zatim dodirnite za izmjenu tipa tipkovnice. Na lebdećoj tipkovnici dodirnite i držite karticu a zatim lebdeću tipkovnicu premjestite na drugu lokaciju.

Promjena jezika tipkovnice

Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika tipkovnice.

Rukopis

Dodirnite i držite , dodirnite , a zatim napišite riječ prstom. Predložene riječi pojavit će se kako se slova unose. Odaberite predloženu riječ.

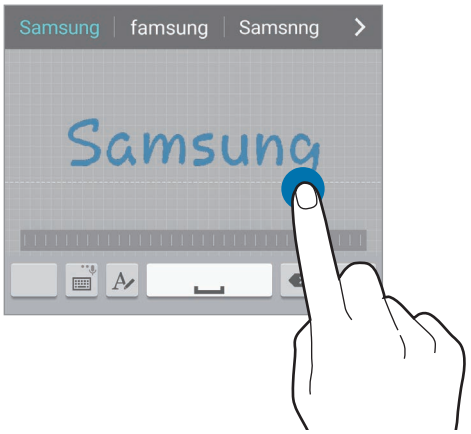

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Glasovni unos teksta

Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofon. Uređaj prikazuje ono što govorite.

Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili frazu s padajućeg popisa.

Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanja, dodirnite trenutni jezik.

Kopiranje i lijepljenje

Dodirnite i držite iznad teksta, povucite ili za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite **Kopiraj** za kopiranje ili **Reži** za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.

Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a zatim dodirnite **Zalijepi**.

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. (str. 122)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije

Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite **Wi-Fi**.

- Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
- Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

Pridruživanje Wi-Fi mreža

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **VEZE** → **Wi-Fi**, a zatim u desno povucite gumb **Wi-Fi**.

S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim dodirnite **SPOJI**. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Kada se uređaj spoji na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite **Dodaj Wi-Fi mrežu** na dnu popisa mreža. Unesite naziv mreže u **SSID mreže**, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite **SPOJI**.

Aktiviranje certificirane "Passpoint" Wi-Fi pristupne točke

Pomoću "Passpointa" (mreže nove generacije) uređaj automatski traži dostupne Wi-Fi mreže i spaja se na jednu od njih. Ako odete u novo područje on će se spojiti na drugu dostupnu Wi-Fi mrežu, a pri tome od vas neće tražiti šifru.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **VEZE** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Napredno**, a zatim označite **Passpoint**.

Zaboravljanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite **ZABORAVI**.

Podešavanje računa

Google aplikacije, poput **Trg. Play**, zahtijevaju Google račun, a **GALAXY Apps** zahtijeva Samsung račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

Dodavanje računa

Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google računa, nije potrebna prijava.

Za prijavu putem ili za prijavu na Google račun, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **RAČUNI** → **Dodaj račun** → **Google**. Zatim unesite svoju adresu e-pošte za prijavu ili dodirnite **ILI IZRADITE NOVI RAČUN**, a nakon toga slijedite upute na zaslonu za dovršetak postupka postavljanja računa. Na uređaju se može koristiti više od jednog Google računa.

Također, postavite i Samsung račun.

Uklanjanje računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **RAČUNI**, odaberite naziv računa pod **Moji računi**, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite → **Ukloni račun**.

Prijenos datoteka

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.

Neke aplikacije podržavaju sljedeće formate datoteka. Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o verziji softvera uređaja ili operativnog sustava računala.

- Glazba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac i flac
- Slike: bmp, gif, jpg i png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv i mkv
- Dokumenti: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf i txt

Ako aplikacija ne može reproducirati datoteku u divx ili ac3 formatu instalirajte aplikacije koje ih podržavaju.

Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.

2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

Povezivanje s programom Windows Media Player

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.

Spojite kao medijski uređaj

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.

Dodirnite **Fotoaparat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.

3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Zaštita uređaja

Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.

Postavljanje uzroka

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **MOJ UREĐAJ** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Uzorak**.

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

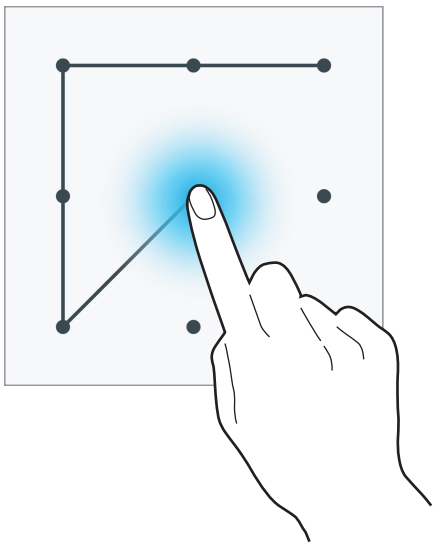

Postavljanje PIN-a

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **MOJ UREĐAJ** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **PIN**.

Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Postavljanje šifre

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **MOJ UREĐAJ** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Šifra**.

Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Otključavanje uređaja

Uključite zaslon pritiskom na gumb za uključivanje ili na gumb početnog zaslona te unesite šifru za otključavanje.

U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju pogledajte u uputama za program Samsung Kies.

- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
- Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.

Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **VIŠE** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

Komunikacija

Telefon

Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jednu od ovih metoda:

- **Tipke**: Upišite broj pomoću tipkovnice, a zatim dodirnite .
- **Zapisi**: Uputite poziv iz povijesti dolaznih i odlaznih poziva i poruka.
- **Favoriti**: Uputite poziv sa popisa omiljenih kontakata.
- **Imenik**: Uputite poziv sa popisa kontakata.

Brzo biranje brojeva

Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.

Predviđanje brojeva

Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za uspostavu poziva odaberite jedan.

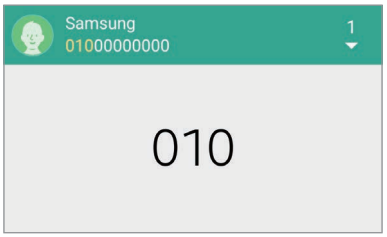

Traženje kontakata

Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se slova unose, pojavit će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.

Uspostavljanje međunarodnog poziva

Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

Tijekom poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- : Odaberite opciju ekvilizatora za korištenje tijekom poziva.
- : Deaktiviranje značajke za smanjenje šuma kojom se eliminira pozadinski šum kako bi vas sugovornik jasnije čuo.
- : Pojačavanje glasnoće.
- **Čekanje**: Držanje poziva na čekanju. Dodirnite **Preuzmi** za javljanje na poziv koji je bio na čekanju.
- **Dodaj poziv**: Pozivanje drugog poziva.
- **Tipke**: Otvaranje tipkovnice.
- **Prekid**: Prekidanje trenutačnog poziva.
- **Zvučnik**: Aktiviranje zvučnika. Držite uređaj podalje od ušiju kada koristite zvučnik.
- **Bez zvuka**: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Bluetooth**: Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.
- **Zamijeni**: Prebacivanje između dva poziva.
- **Spoji**: Uputite konferencijski poziv kada su spojena dva sugovornika. Ponovite za dodavanje više sudionika. Ova značajka je dostupna samo kad je usluga višestrukog poziva aktivna.

- → **Imenik**: Otvaranje popisa kontakata.
- → **Zapis**: Kreiranje zapisa.
- → **Poruka**: Slanje poruke.

Dodavanje kontakata

Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite **Dodaj u Imenik**.

Slanje poruke

Dodirnite → **Pošalji poruku** za slanje poruke na broj prikazan na zaslonu.

Pregled zapisa poziva

Dodirnite **Zapisi** za prikaz do sada primljenih i upućenih poziva.

Za filtriranje zapisa poziva dodirnite **Svi zapisi**, a zatim odaberite opciju.

Ograničavanje biranih poziva

Uređaj se može podesiti na ograničavanje poziva prema brojevima s određenim pozivnim brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.

Dodirnite → **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Dodirnite **FDN popis** i dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može podesiti tako da zabranjuje poziv na određene brojeve. Na primjer, može se onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.

Dodirnite → **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva**, odaberite vrstu poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.

Primanje poziva

Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite izvan velikog kruga.

Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad odgovorite na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva

Za dolazne pozive, povucite izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja. Za kreiranje poruke odbacivanja dodirnite → **Postavke** → **Poziv** → **Poruke odbijanja**.

Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva

Dodirnite → **Postavke** → **Poziv** → **Odbijanje poziva** → **Auto. odbijanje poziva** → **Auto. odbij brojeve**, a zatim dodirnite **Popis automatskih odbijanja**. Dodirnite , unesite broj, dodijelite mu kategoriju i dodirnite **SPREMI**.

Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten, pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva.

Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Za korištenje ove usluge dodirnite → **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → **Poziv na čekanju**.

Prosljeđivanje poziva

Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.

Dodirnite → **Postavke** → **Poziv** → **Dodatne postavke** → **Prosljeđivanje poziva**, a zatim odaberite vrstu poziva i uvjet. Unesite broj i dodirnite **UKLJUČENO**.

Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili odaberite kontakt s popisa kontakata, te dodirnite za upućivanje video poziva.

Tijekom video poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Promjena**: Prebacivanje između prednje i stražnje kamere.
- **Bez zvuka**: Isključivanje mikrofona tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Prekid**: Prekidanje trenutačnog poziva.
- → **Sakrij me**: Sakrijte sliku od sugovornika.
- → **Odlazna slika**: Odaberite sliku da biste je prikazali sugovorniku.
- → **Snimanje videozapisa**: Snimite videozapis sugovornika.
- → **Tipke**: Otvaranje tipkovnice.
- → **Zvučnik isključen**: Deaktiviranje funkcije zvučnika.
- → **Prebaci na slušalice**: Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je spojena s uređajem.
- → **Aktiviraj dvostruku kameru**: Koristite prednju i stražnju kameru kako bi sugovornik čuo vas i vaše okruženje.

Video pozivanje putem dvostruke kamere omogućeno je za najviše 3 minute. Radi optimizacije performansi uređaj će isključiti stražnju kameru nakon 3 minute.

Imenik

Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl.

Dodirnite **Imenik** na zaslonu aplikacija.

Upravljanje kontaktima

Kreiranje kontakta

Dodirnite i unesite kontaktne podatke.

- : Dodavanje slike.
- / : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.

Uređivanje kontakta

Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite .

Brisanje kontakta

Dodirnite → **Izbriši**.

Postavljanje brzog biranja broja

Dodirnite → **Brzo biranje**, odaberite broj za brzo biranje te zatim odaberite njegov kontakt. Za uklanjanje brzog biranja broja dodirnite .

Traženje kontakata

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Koristite kazalo s desne strane popisa kontakta za brzo kretanje, povlačeći prst preko njega.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:

- : Dodavanje omiljenih kontakata.
- / : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
- : Sastavljanje poruke.
- : Sastavljanje e-poruke.

Prikaz kontakata

Vaš uređaj zadano prikazuje sve spremljene kontakte na uređaju, SIM ili USIM kartici ili drugom računu.

Dodirnite → **Postavke** → **Imenik** → **Kontakti za prikaz**, a zatim odaberite lokaciju na kojoj će se kontakti spremiti.

Premještanje kontakata

Premještanje kontakata na Google

Dodirnite → **Premjesti kontakte uređaja u** → **Google**.

Premještanje kontakata na Samsung

Dodirnite → **Premjesti kontakte uređaja u** → **Samsung account**.

Uvoz i izvoz kontakata

Uvoz kontakata

Dodirnite → **Postavke** → **Imenik** → **Uvoz/izvoz imenika** → **Uvezi sa SIM kartice**, **Uvezi iz SD kartice**, ili **Uvezi s memorije uređaja**.

Izvoz kontakata

Dodirnite → **Postavke** → **Imenik** → **Uvoz/izvoz imenika** → **Izvoz na SIM karticu**, **Izvezi na SD karticu**, ili **Izvezi u memoriju uređaja**.

Dijeljenje kontakata

Dodirnite → **Dijeli posjetnicu**, odaberite kontakte, dodirnite **OK**, a potom odaberite način dijeljenja.

Omiljeni kontakti

Dodirnite za dodavanje kontakata u favorite.

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Traži**: Traženje kontakata.
- **Ukloni iz favorita**: Uklanjanje kontakata iz favorita.
- **Pomoć**: Pristupanje uputama za korištenje kontakata.

Grupni kontakti

Dodirnite **Imenik** → .

Dodavanje kontakata grupi

Odaberite grupu, a zatim dodirnite . Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite **OK**.

Upravljanje grupama

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Traži**: Traženje kontakata.
- **Obriši grupu**: Odaberite grupe koje dodaju korisnici, a zatim dodirnite **OK**. Zadane grupe ne mogu se izbrisati.
- **Promijeni redoslijed**: Dodirnite i držite pored naziva grupe, povucite je gore ili dolje u drugi položaj, a zatim dodirnite **OK**.
- **Pomoć**: Pristupanje uputama za korištenje kontakata.

Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Dodirnite **Imenik** → → **Pošalji poruku ili email** → **Poruka** ili **Email** → **GRUPE**. Odaberite grupu, odaberite članove, a zatim dodirnite **OK**.

Vizitka

Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.

Dodirnite **Postavi moj profil**, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske adrese, a zatim dodirnite **SPREMI**. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja, odaberite vizitku, a za uređenje dodirnite .

Dodirnite → **Dijeli posjetnicu**, a potom odaberite način dijeljenja.

Poruke

Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijskih poruka (MMS).

Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.

Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

Slanje poruka

Dodirnite , dodajte primatelje, unesite poruku i zatim dodirnite .

Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:

- Unesite telefonski broj.
- Dodirnite , odaberite kontakte i zatim dodirnite **OK**.

Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijske poruke:

- Dodirnite i priložite slike, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
- Dodirnite → **Dodaj naslov** za unos naslova.

Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite → **Zakaži poruku**. Postavite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.

- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Prevođenje i slanje poruka

Ako prilikom sastavljanja poruke želite koristiti i funkciju prijevoda dodirnite → **Prijevod**, u desno povucite gumb **Prijevod** podesite jezični par, a zatim dodirnite **OK**.

Dodirnite za prijevod poruke, a zatim dodirnite **OK**. Prevedena poruka zamijenit će poruku na izvornom jeziku.

Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.

Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.

Slušanje poruke govorne pošte

Dodirnite i držite **1** na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.

Email

Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.

Postavljanje računa e-pošte

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite **DALJE** za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili dodirnite **RUČNO POSTAVLJANJE** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite → **Postavke** → **Upravljanje računima** → .

Slanje poruka

Dodirnite , dodirnite računa e-pošte koji će se koristiti, a zatim dodirnite na dnu zaslona. Unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite za dodavanje primatelja na popis kontakata.

Dodirnite i priložite slike, videozapise, kontakte, događaje i sl.

Dodirnite → za umetanje slika, događaja, kontakata, lokacijskih informacija i dr. u poruku.

Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite → **Zakaži email**. Označite **Zakaži email**, odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.

- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Čitanje poruka

Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite .

Za čitanje dodirnite poruku.

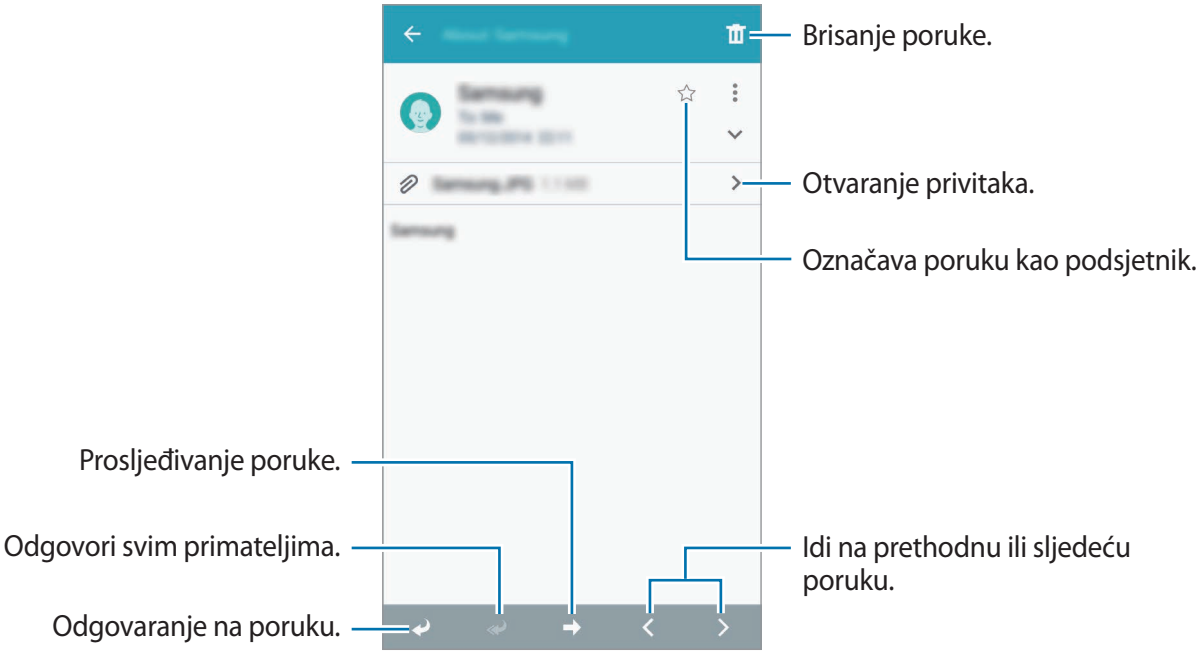

Dodirnite > za otvaranje primitaka, a zatim dodirnite **SKIDANJE** za spremanje.

Gmail

Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.

Dodirnite **Gmail** na zaslonu aplikacija.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju usluga.

Slanje poruka

U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite , unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite → **Spremi skicu** za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.

Dodirnite → **Zanemari** za ponovno sastavljanje poruke.

Dodirnite → **Postavke** za promjenu postavki Google Maila.

Čitanje poruka

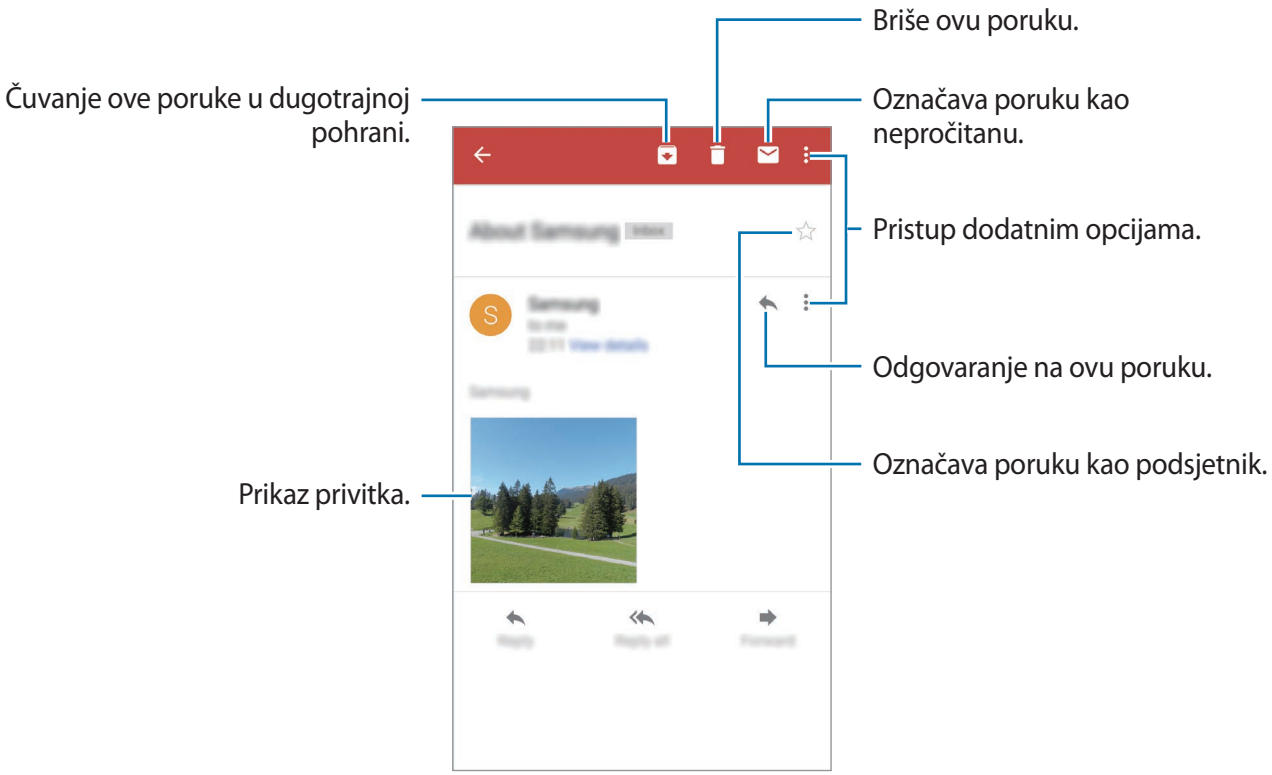

Oznake

Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut poruke se prikazuju s oznakom Pristigla pošta.

Dodirnite za pregled poruka s drugim oznakama.

Za dodavanje oznaka poruci odaberite poruku, dodirnite → **Promjena oznaka** a zatim odaberite oznaku koju želite dodijeliti.

Hangouts

Koristite aplikaciju za razgovor s drugima.

Dodirnite **Hangouts** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite prijatelje s popisa prijatelja ili unesite podatke za pretragu te odaberite prijatelje iz rezultata pretrage i počnite razgovarati.

Google+

Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.

Dodirnite **Google+** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodirnite **Sve** za promjenu kategorije, a zatim se pomaknite gore ili dolje za pregled poruka vašeg kruga.

Fotografije

Ovu aplikaciju koristite za prikaz ili dijeljenje slika ili vidozapisa putem Google usluga društvenih mreža.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Fotografije**.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite jednu od sljedećih kategorija:

- **SVE**: Prikaz svih slika ili videozapisa koji su snimljene ili preuzete s pomoću uređaja.
- **ISTAKNUTE FOTOGRAFIJE**: Prikaz slika ili videozapisa grupiranih prema datumu ili albumu. Dodirnite za prikaz svih slika ili videozapisa u grupi.

Zatim, odaberite sliku ili videozapis.

Prilikom prikazivanja koristite jednu od sljedećih ikona:

- : Mijenjanje slike.
- : Dijeljenje slike ili videozapisa s drugima.
- : Brisanje slike ili videozapisa.

ChatON

Koristite aplikaciju za razgovor s drugim uređajem. Za uporabu ove aplikacije, morate se prijaviti na svoj Samsung račun ili potvrditi svoj broj telefona.

Dodirnite **ChatON** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Kreirajte popis prijatelja unosom telefonskih brojeva ili adresa e-pošte Samsung računa ili odaberite prijatelje s predloženog popisa. Ili dodirnite → **postavke** → **Sinkronizacija kontakata** → **Sinkronizacija kontakata** i ručno sinkronizirajte kontakte na uređaju.

Dodirnite → **Novo** te odaberite prijatelja s kojim želite započeti razgovor.

Mreža i internet

Internet

Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.

Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje internetskih stranica

Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite **Idi**.

Dodirnite za dijeljenje, pohranu ili ispis trenutnih internetskih stranica dok pregledavate internetske stranice.

Za promjenu internetskog pretraživača, dodirnite adresno polje, a zatim dodirnite ikonu internetskog pretraživača pored adrese internetskih stranica.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite → **Nova kartica**.

Za prelazak na druge internetske stranice dodirnite , pomaknite se gore ili dolje, dodirnite za odabir stranice.

Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite → , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Knjižne oznake

Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite → .

Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.

Povijest

Dodirnite ★ → **Povijest** za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite ☰ → **Obriši povijest**.

Poveznice

Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske stranice.

Za pregled spremljenih poveznica dodirnite **Skidanja**. (str. 118)

Dijeljenje internetskih stranica

Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite ☰ → **Dijeljenje preko**.

Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite **Dijeljenje preko**.

Chrome

Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.

Dodirnite **Chrome** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pregledavanje internetskih stranica

Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite ☰ → **Nova kart.**

Za prelazak na drugu internetsku stranicu dodirnite ☰ → **Nedavne kartice** → internetska stranica.

Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite ⊗ → 🎤, izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

Sinkroniziranje s drugim uređajima

Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu prijavljeni s istim Google računom.

Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite ☰ → **Nedavne kartice**. Odaberite internetsku stranicu koju želite otvoriti.

Za pregled oznaka dodirnite ☰ → **Oznake**.

Bluetooth

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).

  Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.

Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **VEZE** → **Bluetooth**, a zatim u desno povucite gumb **Bluetooth**.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **VEZE** → **Bluetooth** → **SKENIRAJ**, a zatim će se pojaviti popis pronađenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer **Galerija**. Otvorite **Galerija**, odaberite sliku, dodirnite → **Bluetooth**, a zatim odaberite jedan od Bluetooth uređaja. Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom uređaju. Prebačena datoteka spremljena je u mapu **Download**. Ako je kontakt prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.

Screen Mirroring

Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu funkciju možete koristiti i s drugim uređajima koji podržavaju Wi-Fi Miracast funkciju.

- Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko širokopojasno digitalnog sadržaja (HDCP - High-bandwidth Digital Content Protection) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
- Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
- Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija HomeSync (za kućnu sinkronizaciju) možda se neće moći otkriti ili spojiti.
- Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući način rada televizora za potpuni užitak u igranju ili gledanju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **VEZE** → **Screen Mirroring**. Odaberite uređaj, otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim upravljajte zaslonom pomoću tipki uređaja. Za spajanje na uređaj pomoću PIN-a, dodirnite i držite naziv uređaja za unos vašeg PIN-a.

Samsung Link

Ovu aplikaciju koristite za reproduciranje sadržaja spremljenog na udaljenim uređajima ili na uslugama internetske pohrane putem interneta. Možete reproducirati i slati multimedijske datoteke s vašeg uređaja na drugi uređaj ili na uslugu internetske pohrane.

Za uporabu ove aplikacije, morate se prijaviti na svoj Samsung račun, te registrirati dva ili više uređaja. Načini prijavljivanja mogu se razlikovati ovisno o vrsti uređaja.

Dodirnite **Samsung Link** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Prilikom otvaranja ove aplikacije, pojavit će se sav sadržaj s vaših registriranih uređaja i usluga pohrane. Možete ih pretražiti i reproducirati. Započnite dijeljenje datoteka pomicanjem na lijevo ili na desno za odabir kategorije medija, a zatim odaberite datoteku.

Slanje datoteka

Šaljite datoteke drugim uređajima ili ih učitajte na usluge online pohrane.

Dodirnite za odabir uređaja ili internetske pohrane i pomaknite se lijevo ili desno za odabir kategorije medija. Zatim dodirnite → **Odaberi**, odaberite datoteke, a zatim dodirnite .

Dijeljenje datoteka

Dodirnite za odabir uređaja ili internetske pohrane i pomaknite se lijevo ili desno za odabir kategorije medija. Zatim dodirnite → **Odaberi**, odaberite datoteke, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

Reproduciranje datoteka na udaljenim uređajima

Dodirnite za odabir uređaja ili internetske pohrane i pomaknite se lijevo ili desno za odabir kategorije medija. Zatim dodirnite → **Odaberi**, odaberite datoteke, dodirnite → **Izmjena reproduktora** ili dodirnite i zatim odaberite uređaj.

- Podržani formati datoteka mogu se razlikovati ovisno o uređajima povezanim kao medija player.
- Neke datoteke mogu kasniti tijekom reprodukcije ovisno o mrežnoj vezi.

Upravljanje sadržajima na usluzi online pohrane

Odaberite uslugu online pohrane, te potom pregledavajte i upravljajte vašim datotekama.

Za prijenos datoteka između uređaja i usluge online pohrane dodirnite → **Odaberi**, odaberite datoteke, a zatim dodirnite .

Za registriranje usluga internetske pohrane na uređaju dodirnite → **Dodaj spremište**, a zatim odaberite uslugu internetske pohrane.

Group Play

Ovu aplikaciju koristite za prikaz sadržaja na više uređaja dijeljenjem zaslona uređaja. Kreirajte ili se pridružite Group Play sesiji, a zatim dijelite slike, dokumente ili slušajte glazbu. Također, možete uživati i u online igrama.

Dodirnite **Group Play** na zaslonu aplikacija.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Prilikom korištenja ove aplikacije ne možete se spojiti na internet putem Wi-Fi mreže.

Group Play
Pridruživanje Group Play sesiji.
Kreiranje Group Play sesije.
Podesite je li ili nije potrebna grupna lozinka.

Kreiranje grupe za Group Play

Kada kreirate Group Play sesiju, drugi uređaji mogu se pridružiti sesiji i prikazati zaslon uređaja.

Kada koristite lozinku za Group Play sesiju, drugi uređaji moraju unijeti lozinku za pridruživanje sesiji. Za korištenje lozinke označite **Postavi lozinku**.

Dodirnite **KREIRANJE GRUPE**, postavite lozinku, a zatim koristite sljedeće funkcije:

- **Dijeli glazbu**: Spojite dva ili više uređaja i koristite ih za postizanje "surround" zvučnog efekta prilikom dijeljenja glazbe.
- **Dijeli slike**: Odaberite slike za dijeljenje.
- **Dijeli video**: Spajanje dva ili više uređaja za dijeljenje videozapisa ili za kombiniranje uređaja u veći prikaz. Svaki uređaj istovremeno prikazuje dio videozapisa, koji se mogu zajedno reproducirati, za kreiranje većeg prikaza koji prikazuje cijeli videozapis. Za aktiviranje ove funkcije dodirnite za vrijeme diljeljenja videozapisa.
- **Dijeli dokumente**: Odaberite dokumente za dijeljenje.
- **Igrajte igre i još mnogo toga**: Igrajte online igrice s prijateljima.

Pridruživanje na Group Play

Pridružite se Group Play sesiji koju je kreirao drugi uređaj.

- Dodirnite **PRIDRUŽI SE GRUPI**, odaberite Group Play sesiju kojoj se želite pridružiti, a zatim unesite šifru za željenu grupu ukoliko je to potrebno. Odaberite medijsku kategoriju, a sadržaj koji se trenutno dijeli pojavit će se na uređaju.
- Za otvaranje sesije aktivirajte NFC funkciju i dodirnite poleđinu drugog uređaja s poleđinom svog uređaja. (str. 69)

Uporaba dodatnih funkcija u Group Play sesiji

Prilikom dijeljenja sadržaja s drugim uređajima koristite sljedeće funkcije:

- : Promjena postavki zvučnika za svaki spojeni uređaj.
- → : Prilagodba glasnoće zvuka.
- → : Podešavanje uređaja na korištenje svih spojenih uređaja kao stereo zvučnika.

- : Kombinirajte zaslone spojenih uređaja za prikaz većeg zaslona.
- : Dijeljenje kombiniranog zaslona.
- : Podešavanje glasnoće.
- : Na zaslonu možete napisati bilješku ili nešto nacrtati. Svi sudionici mogu vidjeti što ste kreirali.
- : Prikaz svih podijeljenih slika u mozaičkom prikazu. Ova funkcija dostupna je kada odaberete više od dvije slike.
- / : Odabir više slika ili dokumenata.
- : Prikaz sudionika u grupi.

NFC

Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.

Baterija sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo postupajte s baterijom radi izbjegavanja oštećenja NFC antene.

Ako je zaslon zaključan, uređaj neće očitati NFC oznake ili primati podatke.

Za aktiviranje NFC funkcije na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **VEZE** → **NFC**. Povucite gumb **NFC** u desno.

Očitavanje informacije s NFC oznake

Postavite NFC antenu na poleđinu uređaja pored NFC oznake. Prikazat će se informacije s oznakom.

Kupujte pomoću NFC funkcije

Prije upotrebe funkcije NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Za prijavu ili za dobivanje više informacija o usluzi kontaktirajte svog pružatelja usluga.

Dodirnite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.

Slanje podataka pomoću značajke Android Beam

Aktivirajte funkciju Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakte, na uređaje s aktiviranom NFC funkcijom.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **VEZE** → **NFC**. Povucite gumb **Android Beam** u desno.

Odaberite stavku, pronađite lokaciju NFC antene na drugom uređaju, dodirnite antenu drugog uređaja antenom svojeg uređaja i zatim dodirnite zaslon svojeg uređaja.

S Beam

Ovu funkciju koristite za slanje podataka, poput glazbe, videozapisa, slika i dokumenata.

Putem S Beam funkcije ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima. To može dovesti do kršenja autorskih prava. Samsung nije odgovoran za obveze proizašle iz ilegalne uporabe podataka zaštićenih autorskim pravima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **VEZE** → **S Beam**. Povucite gumb **S Beam** u desno.

Odaberite stavku, pronađite lokaciju NFC antene na drugom uređaju, dodirnite antenu drugog uređaja antenom svojeg uređaja i zatim dodirnite zaslon svojeg uređaja.

Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa datoteka.

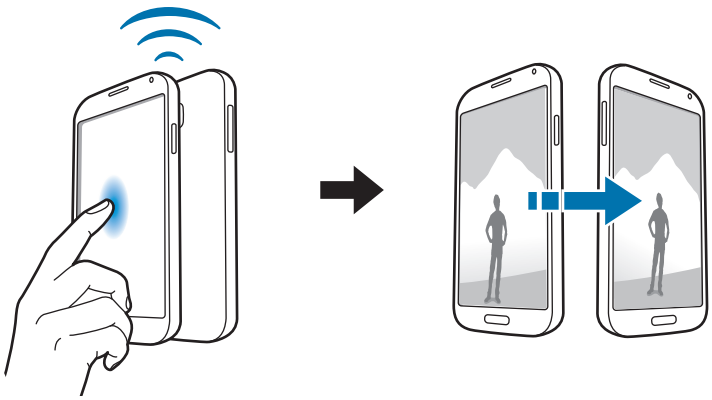

WatchON

Ovu aplikaciju koristite za spajanje na televizor i gledanje omiljenih emisija i filmova.

Dodirnite **WatchON** na zaslonu aplikacija.

Prvo uređaj morate spojiti na mrežu i provjeriti je li infracrveni priključak uređaja usmjeren prema televizoru.

Spajanje na televizor

Spojite se na televizor za prikaz zaslona uređaja na većoj površini te daljinski upravljajte televizorom putem uređaja.

Odaberite državu, regiju i uslugu emitiranja. Slijedite upute na zaslonu i registrirajte televizor na uređaju. Postupak se može razlikovati ovisno o opcijama koje odaberete.

Za spajanje na drugi uređaj dodirnite → **Postavke** → **Moja soba** → **DODAJ UREĐAJE**.

Gledanje televizora

Odaberite između predloženih televizijskih programa na temelju vašeg odabira prilikom registracije televizora ili dodirnite i odaberite kategoriju. Odaberite TV program, a zatim dodirnite **WATCH ON TV**. Odabrani program prikazat će se na spojenom televizoru.

Dodirnite i otvorite okvir daljinskog upravljača za upravljanje televizorom.

Podešavanje programskih podsjetnika

Dodirnite na vrhu zaslona i odaberite vrijeme za TV program koji želite gledati. Odaberite TV program i dodirnite **REMIND ME**.

Mediji

Glazba

Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o verziji softvera uređaja.
- Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o tome kako su kodirane.

Reproduciranje glazbe

Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

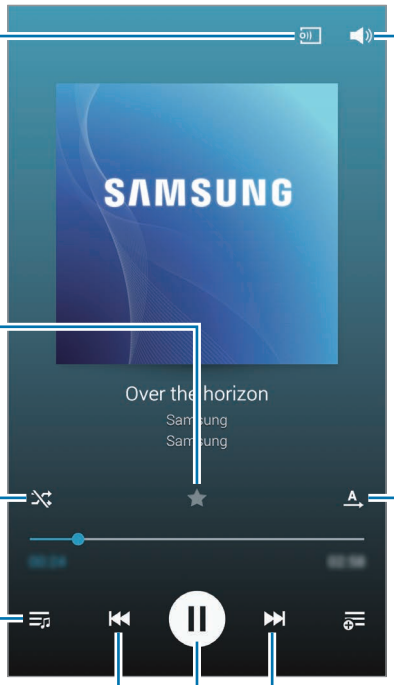

Reprodukcija glazbe na uređajima s aktiviranim DLNA.

Prilagodba glasnoće zvuka.

Podesite datoteku kao omiljenu pjesmu.

Uključivanje nasumične reprodukcije.

Promjena načina ponavljanja.

Otvaranje popisa pjesama.

Ponovno pokreće pjesmu koja se trenutno reproducira ili se prebacuje na prethodnu pjesmu. Dodirnite i držite za brže premotavanje unatrag.

Prebacivanje na sljedeću pjesmu. Dodirnite i držite za brže premotavanje unaprijed.

Pauziranje i nastavak reprodukcije.

Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite → **Postavke** → **Pametna glasnoća**.

Kada je aktivirana funkcija **Pametna glasnoća** razina glasnoće može biti veća od razine glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to može oštetiti vaš sluh.

Pametna glasnoća možda neće biti aktivirana za neke datoteke.

Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice dodirnite → **Postavke** → **Adapt Sound** → **Uključeno**. Kada glasnoću povećate do razine 14 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne primjenjuje na reproduciranje glazbe. Ako glasnoću smanjite do razine 13 ili niže, opcija se ponovo primjenjuje.

Postavljanje pjesme kao zvuk zvona

Za korištenje pjesme koja se trenutno reproducira kao zvuk zvona dodirnite → **Postavi za** → **Od početka** ili **Automatske preporuke** → **Ton zvona telefona** → **OK**.

Kreiranje popisa pjesama

Izradite vlastiti odabir pjesama.

Dodirnite **POPISI PJES.**, a zatim dodirnite → **Novi popis pjesama**. Unesite naziv, a zatim dodirnite **NOVI**. Dodirnite , odaberite pjesme koje želite uključiti, a zatim dodirnite **OK**.

Reproduciranje glazbe prema raspoloženju

Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama.

Dodirnite → **Glazbeni kutak** i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije povlačenjem prsta.

Kamera

Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.

Galerija aplikaciju koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 82)

Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija. Ili na zaključanom zaslonu povucite bilo gdje na zaslonu.

- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.

Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite za snimanje fotografije.

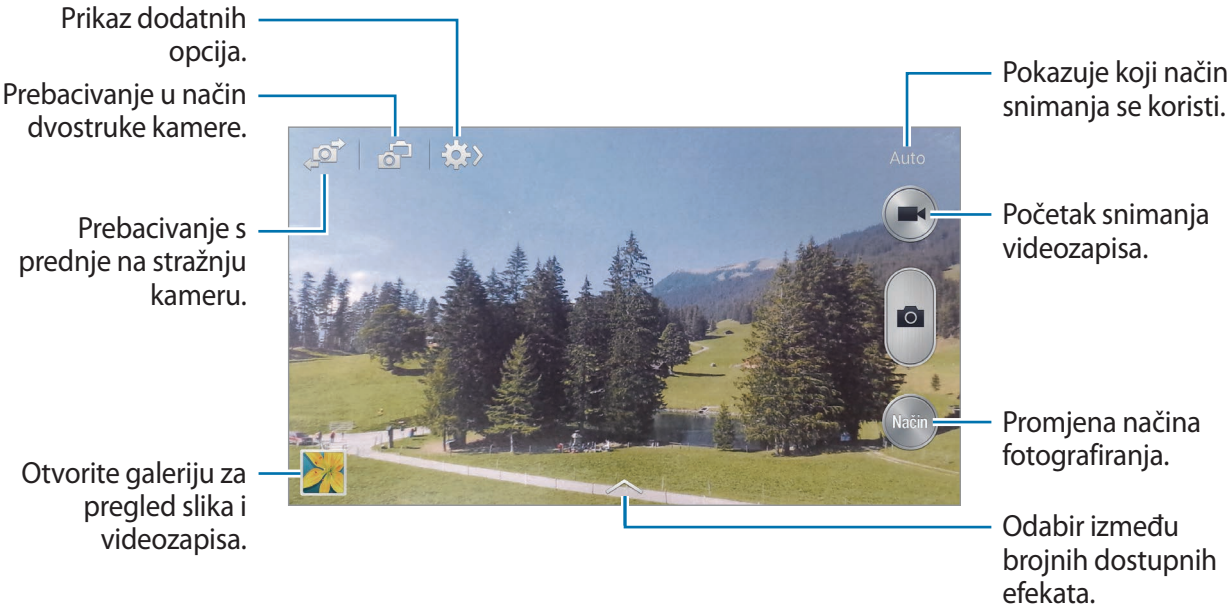
Prikaz dodatnih opcija.
Prebacivanje u način dvostruke kamere.
Prebacivanje s prednje na stražnju kameru.
Otvorite galeriju za pregled slika i videozapisa.
Auto
Način
Pokazuje koji način snimanja se koristi.
Početak snimanja videozapisa.
Promjena načina fotografiranja.
Odabir između brojnih dostupnih efekata.

Način fotografiranja

Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.

Dodirnite **Način**, a zatim se pomaknite gore ili dolje po desnoj strani zaslona.

- **Auto**: Koristite da biste omogućili da kamera procjeni okružje i utvrdi savršeni način rada za fotografiju.
- **Lijepo lice**: Snimite fotografiju s osvijetljenim licima za nježnije slike.
- **Najbolja fotografija**: Snimite niz fotografija, a zatim spremite najbolju.
- **Najbolje lice**: Koristite za istodobno snimanje više grupnih fotografija i njihovo kombiniranje za stvaranje najbolje moguće slike.

  Dodirnite za snimanje više fotografija. Za dobivanje najbolje fotografije, mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija. Kada se otvori **Galerija**, dodirnite žuti okvir na svakom licu te odaberite najbolji pojedinačni položaj subjekta. Nakon odabira položaja svakog subjekta odvojeno, dodirnite za spajanje slike u jednu fotografiju, a zatim je spremite.
- **Zvuk i snimka**: Koristite za snimanje fotografije sa zvukom.

  Dodirnite za snimanje fotografije. Nakon snimanja fotografije uređaj će snimiti i zvuk u trajanju od nekoliko sekundi.

Prilikom snimanja u ovom načinu, zvuk se snima pomoću unutrašnjeg mikrofona.

- **Drama**: Koristite za snimanje niza fotografija i njihovo kombiniranje za stvaranje slike koja prikazuje tragove kretanja.

  Za najbolji snimak slijedite donje savjete. U drukčijim uvjetima snimanja uređaj možda neće ispravno snimati.

  - Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
  - Snimanje fotografija subjekta koji se kreće u jednom smjeru.
  - Snimanje fotografije s pozadinom bez pokretnih objekata.
  - Izbjegavajte snimanje fotografija na kojoj su subjekt i pozadina sličnih boja.
  - Izbjegavajte fotografirati subjekt koji je preblizu ili predaleko kako bi stao u okvir opičkog tražila ili je predug poput autobusa ili vlaka.

- **Animirana fotografija**: Ovu opciju koristite za kreiranje animiranih fotografija iz videozapisa.
- **Bogati ton (HDR)**: Ovu funkciju koristite za snimanje fotografija s boljim omjerom kontrasta.
- **Gumica**: Koristite za brisanje pokreta objekata koji se kreću u pozadini.

  Dodirnite za snimanje niza fotografija. Uređaj briše tragove pokreta subjekta u pokretu. Za vraćanje izvorne fotografije, dodirnite **Sakrij objekte u pokretu**, a zatim dodirnite označeno područje.

  Za najbolji snimak slijedite donje savjete.

  - Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
  - Izbjegavajte snimanje fotografija na kojoj su subjekt i pozadina sličnih boja.
  - Prilikom snimanja fotografija subjekta koji se malo pomiče ili se previše pomiče, kamera možda neće prepoznati sve pokrete.
  - Ako se u pozadini kreće više subjekata, kamere možda neće prepoznati sve pokrete.
- **Panorama**: Snimite fotografiju sastavljenu od mnoštva fotografija spojenih zajedno.

  Za najbolji snimak slijedite donje savjete.

  - Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
  - Neka optičko tražilo kamere bude unutar okvira.
  - Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput čistog neba ili jednobojnih zidova.
- **Sports**: Koristite za objekte koji se brzo kreću.
- **Noćno**: Koristite ovu postavku za slike snimljene u tamnijim uvjetima.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka pejsažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.

Dodirnite **Način** → **Panorama**.

Dodirnite i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kada se dva panoramska okvira poravnaju, kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

Ako je optičko tražilo izvan smjera, uređaj prekida snimanje.

Primjenjivanje efekata filtera

Koristite efekte funkcije da biste snimili jedinstvene fotografije i videozapise.

Dodirnite i odaberite efekt filtra. Dostupne mogućnosti ovise o načinu rada.

Snimanje videozapisa

Snimanje videozapisa

Dodirnite za snimanje videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite . Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

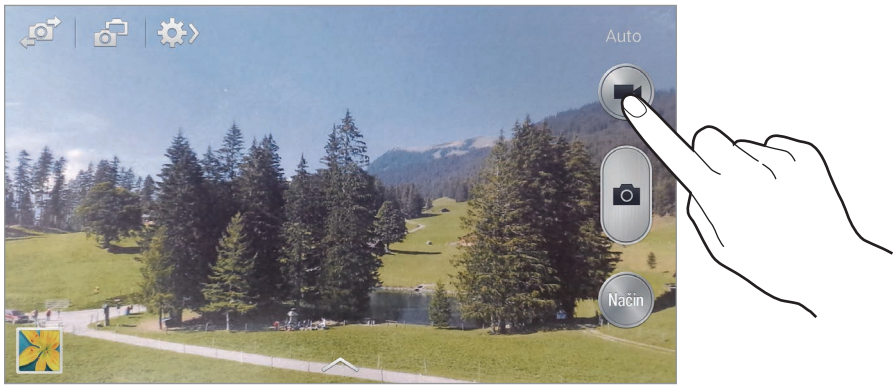

Tijekom snimanja, koristite sljedeće radnje:

- Za promjenu fokusa, dodirnite novo mjesto fokusa. Za fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .
- Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite .

Način snimanja

Dodirnite → za promjenu načina snimanja.

- **Normalno**: Koristite ovaj način rada za normalnu kvalitetu.
- **Ograničenje za MMS**: Koristite ovaj način rada za smanjenje kvalitete radi slanja putem razmjene poruka.
- **Usporeno**: Ovaj način koristite za snimanje videozapisa objekta u pokretu. Uređaj će usporeno reproducirati videozapis.
- **Brzo kretanje**: Ovaj način koristite za snimanje videozapisa objekta u pokretu. Uređaj će ubrzano reproducirati videozapis.

Povećanje i smanjenje zuma

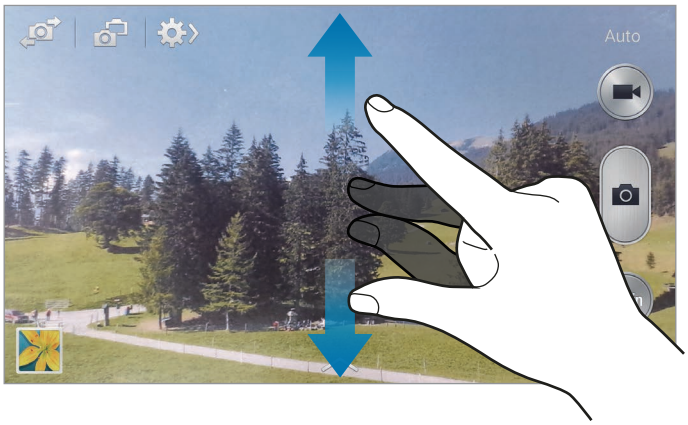

Koristite jednu od ovih metoda:

- Za povećanje ili smanjenje zuma koristite gumb glasnoće.
- Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.

Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja funkcije zuma tijekom snimanja videozapisa.

Način dvostruke kamere

Kad snimate fotografiju krajolika pomoću stražnje kamere, fotografija ili videozapis snimljen pomoću prednje kamere pojavit će se u umetnutom prozoru i obrnuto. Ovu funkciju koristite za istovremeno snimanje lijepih fotografija krajolika i auto-portreta.

Dodirnite za prebacivanje u način dvostruke kamere. Dodirnite za snimanje fotografije ili dodirnite za snimanje videozapisa.

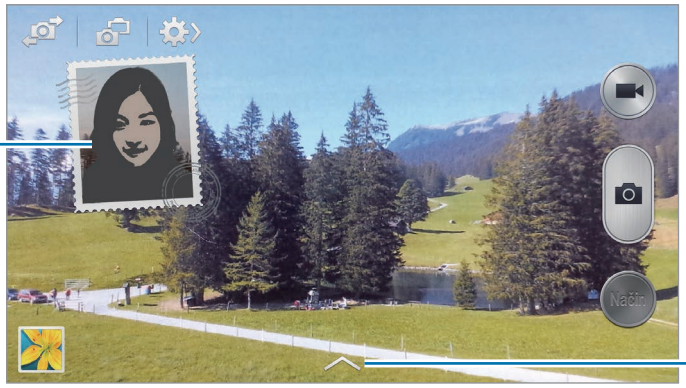

- Dvostrukom kamerom možete snimiti videozapise u trajanju od 5 minuta u punom HD-u i u trajanju od 10 minuta u HD-u.
- Tijekom snimanja videozapisa u ovom načinu rada, zvuk snima interni mikrofon.

Podijelite sliku

Dodirnite → , a zatim odaberite između sljedećih opcija:

- **Dijeli snimku**: Pošaljite fotografiju izravno na drugi uređaj preko Wi-Fi Direct ili NFC funkcije.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem**: Postavite uređaj da prepozna lice osobe koju ste označili na fotografiji i pošalje je toj osobi.
- **ChatON foto dijeljenje**: Pošaljite fotografiju na drugi uređaj preko aplikacije ChatON.
- **Udaljeno tražilo**: Postavite uređaj za daljinsko upravljanje kamerom.

Daljinsko upravljanje kamerom

Podesite uređaj kao optičko tražilo tako da daljinski upravlja kamerom.

Dodirnite → → **Udaljeno tražilo**, a zatim spojite uređaj i kameru pomoću Wi-Fi Directa ili NFC-a. Dodirnite za daljinsko snimanje fotografije koristeći uređaj kao optičko tražilo.

Konfiguriranje postavki kamere

Dodirnite → za konfiguriranje postavki kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.

- **Veličina fotografije** / **Veličina videa**: Odaberite rezoluciju. Za bolju kvalitetu koristite veću razlučivost. Ali ona koristi više memorije.
- **Uzastopno**: Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
- **Prepoznavanje lica**: Postavite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam ih slikati.
- **Načini mjerenja**: Odabir načina mjerenja ekspozicije. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Centar** mjerenje pozadinskog svjetla u središtu prizora. **Točke** mjerenja vrijednost svjetla na zadanom mjestu. **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.
- **ISO**: Odaberite ISO vrijednost. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
- **Stabilizacija** / **Stabil. videozapisa**: Aktiviranje ili deaktivranje stabilizacije. Stabilizacija pomaže pri fokusiranju kad je kamera u pokretu.
- **Automatsko noćno prepoznavanje**: Podesite uređaj na automatsko otkrivanje tamnih uvjeta snimanja te na podešavanje osvjetljenja fotografije bez korištenja bljeskalice.
- **Spremi kao**: Podesite uređaj za spremanje fotografije s bogatim bojama i izvorne fotografije ili za spremanje samo fotografije s bogatim bojama.

- **Lokacijska oznaka**: Priložite oznaku GPS lokacije na fotografiju. Aktivirajte ovu značajku pri snimanju fotografija za kreiranje albuma u aplikaciji **Album s pričom**.

  - Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
  - Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.

- **Pregled sl./video.**: Kratak prikaz snimljenih fotografija.
- **Tipka za glasn.**: Postavite uređaj za upotrebu gumba glasnoće radi upravljanja funkcijom okidača ili zumiranja.
- **Timer**: Koristite za snimke sa vremenskom odgodom.
- **Balans bijele boje**: Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale raspon boja sličan prirodnom. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
- **Vrijedn. ekspozic.**: Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
- **Smjernice**: Prikaz optičkog tražila radi lakšeg slaganja pri odabiru objekata.
- **Flash**: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
- **Kontrola glasom**: Postavite kameru za snimanje fotografija sa govornim naredbama.
- **Kontekst. naziv dat.**: Podesite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte da biste koristili Tag Buddy u aplikaciji **Galerija** i **Album s pričom**.
- **Spremi kao preokrenuto**: Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
- **Spremanje**: Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje.
- **Poništi**: Vratite postavke kamere.

Prečaci

Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.

Dodirnite → **Uredi brze postavke**.

Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor na vrhu zaslona.

Galerija

Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.

Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
- Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.

Pregledavanje slika

Pokretanjem **Galerija** prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. **Email**, spremi sliku, mapa **Download** automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona automatski kreira mapu **Screenshots**. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na cijelom zaslonu.

Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.

Povećanje i smanjenje zuma

Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:

- Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
- Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili dodirnite dva puta za povratak.

Pregledavanje slika pomoću značajke pokreta

Koristite značajku pokreta za izvršenje funkcije pomoću određenog pokreta.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **MOJ UREĐAJ** → **Pokreti i geste** → **Pokreti**, povucite u desno gumb **Pokreti** a zatim uključite gumb svake pojedine funkcije.

Za prestanak korištenja funkcije pokreta, isključite gumb funkcije.

Za podešavanje osjetljivosti za svaku pojedinačnu funkciju pokreta, odaberite funkciju dodirnite **NAPREDNE POSTAVKE**, a zatim koristite prilagodljivu pokretnu traku.

Reprodukcija videozapisa

Datoteke videozapisa prikazuju ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite pogledati i dodirnite .

Skraćivanje segmenata videozapisa

Odaberite video, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.

Uređivanje slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite i koristite sljedeće funkcije:

- **Favorit**: Dodavanje slike u favorite.
- **Prezentacija**: Pokretanje dijaprojekcije sa slikama u trenutnoj mapi.
- **Okvir slike**: Koristite ga za dodavanje okvira i bilješke na fotografiju. Uređena slika spremljena je u mapi **Photo frame**.
- **Foto bilješka**: Koristite za pisanje bilješke na poleđini slike. Dodirnite za uređenje bilješke.
- **Ispis**: Ispisivanje stranice spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Preimenuj**: Preimenovanje datoteke.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem**: Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
- **Rotiraj ulijevo**: Rotiranje u smjeru suprotno od kretanja kazaljki na satu.
- **Rotiraj udesno**: Rotiranje u smjeru kretanja kazaljki na satu.
- **Izreži**: Promijenite veličinu bijelog okvira kako biste izrezali i spremili sliku unutar njega.
- **Prepoznaj tekst**: Pokrenite **Optički čitač** i izvucite tekst iz slike.
- **Postavi za**: Postavite sliku za pozadinu ili sliku kontakta.
- **Detalji**: Prikaz detalja o slici.
- **Postavke**: Promjena postavki u Galeriji.

Modifikacija slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite i koristite sljedeće funkcije:

- **Zakreni**: Rotiranje slike.
- **Izreži**: Izrezivanje slike.
- **Boja**: Prilagodba zasićenosti ili osvetljenja slike.
- **Efekt**: Primjena efekata na sliku.
- **Portret**: Ispravljanje crvenila očiju, prilagodba i popravljanje lica, ili zamagljivanje pozadine.
- **Naljepnica**: Dodavanje naljepnica.
- **Crtež**: Crtanje po slici.
- **Okvir**: Primjena oklvira na sliku.

Omiljene slike

Prilikom pregledavanja slike dodirnite → **Favorit** za dodavanje slike na popis favorita.

Izrada kolaža od slika

U mapi, dodirnite → **Odaberite stavku**, označavanjem odaberite dvije do četiri slike, a zatim dodirnite → **Stvori kolaž**. Na dnu zaslona odaberite stil, a zatim dodirnite .

Za dodavanje slika dodirnite → **Dodaj sliku**.

Za brisanje slike, dodirnite .

Za promjenu vrste dijeljenja dodirnite .

Brisanje slika

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi, dodirnite → **Odaberite stavku**, označavanjem odaberite sliku, a zatim dodirnite .
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite .

Dijeljenje slike

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi, dodirnite → **Odaberite stavku**, označavanjem odaberite sliku, a zatim dodirnite kako bi je poslali drugima.
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite za njeno slanje drugima putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje kao pozadine

Prilikom pregledavanja slike, dodirnite → **Postavi za** za postavljanje slike kao pozadine ili kako bi je dodijelili kontaktu.

Označavanje lica

Dodirnite → **Postavke**, a zatim označite **Oznaka lica**. Žuti okvir pojavit će se oko prepoznatog lica na slici. Dodirnite lice, dodirnite **Ime**, a zatim odaberite ili dodajte kontakt.

Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite oznaku lica i koristite dostupne opcije, poput upućivanja poziva ili slanja poruka.

Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.

Korištenje aplikacije Tag Buddy

Dodirnite → **Postavke** → **Označi prijatelja**, a zatim povucite gumb **Označi prijatelja** desno kako biste pri otvaranju slike prikazali kontekstualnu oznaku (vrijeme, lokacija, datum i ime osobe).

Organiziranje pomoću mapa

Kreirajte mapu i organizirajte slike ili videozapise pohranjene na uređaju. Možete kopirati ili premještati datoteke iz jedne mape u drugu.

Za kreiranje nove mape dodirnite . Unesite naziv mape, dodirnite **OK**, a zatim označite slike ili videozapise. Dodirnite i držite bilo koju odabranu sliku ili videozapis, povucite je u novu mapu, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite **KOPIRAJ** za kopiranje ili **PREMJESTI** za premještanje.

Album s pričom

Ovu aplikaciju koristite za kreiranje vlastitog digitalnog albuma za uspomenu te za uredno i automatsko organiziranje slika.

Dodirnite **Album s pričom** na zaslonu aplikacija.

Kreiranje Albuma s pričom

Kreirajte albume koji pričaju priču odabirom slika iz **Galerija** ili slika sortiranih prema informacijama na oznaci.

Dodirnite , a zatim odaberite opciju.

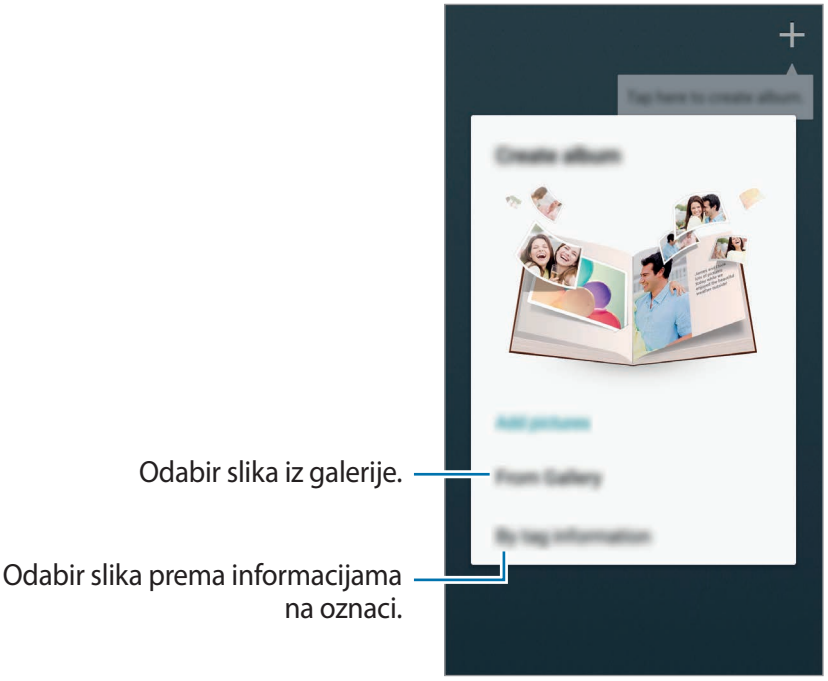

Kreiranje albuma iz galerije

Dodirnite **Iz galerije**, odaberite mapu, odaberite slike, a zatim dodirnite **OK**. Unesite naslov albuma, odaberite temu i sliku naslovnice, a zatim dodirnite **NOVO**.

Kreiranje albuma prema informacijama na oznaci

Kreirajte albume sortiranjem fotografija prema informacijama na oznaci, poput lokacije na kojoj je slika snimljena, subjekata ili vremena.

Dodirnite **Prema oznakama**, a zatim podesite sljedeće opcije oznake:

- **Lokacija**: Specificiranje lokacije. Uređaj sortira slike prema lokaciji. Za korištenje oznaka o lokaciji aktivirajte postavke GPS oznake u aplikaciji **Kamera** prije snimanja fotografija. (str. 81)
- **Ljudi**: Odabir ljudi s označenih slika. Uređaj sortira snimljene slike na kojima se nalaze ljudi. Za korištenje oznaka za ljude, dodajte oznake slikama u **Galerija**. (str. 85)
- **Vrijeme**: Specificiranje vremenskog razdoblja. Uređaj sortira slike snimljene tijekom vremenskog razdoblja kojeg ste vi podesili.

Kada je podešavanje gotovo dodirnite **NAĐI SLIKE**. Unesite naslov albuma, odaberite temu i sliku naslovnice, a zatim dodirnite **NOVO**.

Prikaz Albuma s pričom

Odaberite Album s pričom. Na prvoj stranici pojavi će se slika naslovnice. Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike u Albumu s pričom.

Na stranici albuma dodirnite ☰ i koristite sljedeće funkcije. Dostupne opcije razlikuju se ovisno o stranici.

- **Uredi naslov**: Promjena naslova albuma.
- **Dodaj sadržaj**: Dodajte nove sadržaje trenutnoj stranici.
- **Ukloni sadržaj**: Brisanje sadržaja s trenutne stranice.
- **Uredi**: Promjena prikaza trenutne stranice.
- **Prom. temu**: Promjena teme izgleda stranice.
- **Promijeni naslovnu sliku**: Promjena slike naslovnice albuma.
- **Prezentacija**: Pokretanje dijaprojekcije sa slikama u trenutnom albumu.
- **Dijeljenje preko**: Slanje albuma drugima.
- **Eksport**: Izvoz albuma na druge lokacije za pohranu.
- **Ispis**: Ispisivanje albuma spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Naruči knjigu fotografija**: Poručite ispisani album.
- **Obriši stranicu**: Brisanje stranice.

Uređivanje slika

Dodirnite sliku na stranici albuma.

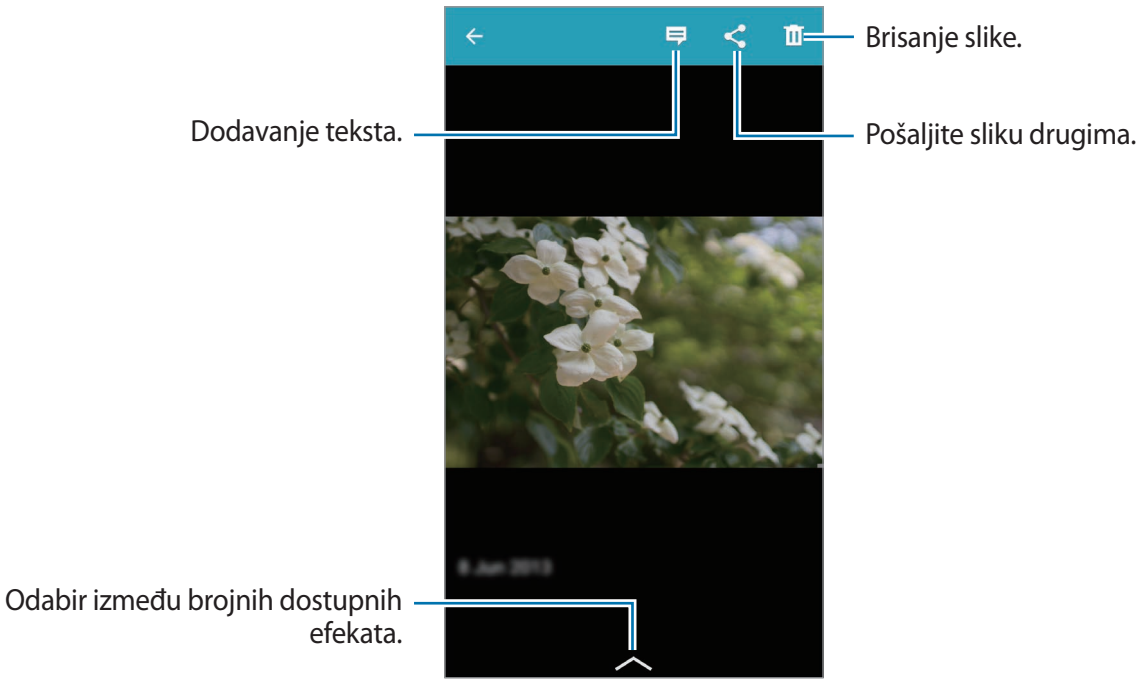

Dodirnite , a zatim koristite sljedeće funkcije:

- **Prezentacija**: Pokretanje prikaza slika u nizu ili promjena postavki prikaza slika u nizu.
- **Kao naslovnica**: Postavljanje slika kao naslovne slike albuma.
- **Rotiraj ulijevo**: Rotiranje slike u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.
- **Rotiraj udesno**: Rotiranje slike u smjeru kazaljke na satu.

Kreiranje albuma s preporučenim fotografijama

Možete snimiti višestruke fotografije na lokaciji, a uređaj vam predlaže kreiranje novog albuma temeljenog na lokaciji. Ova funkcija pomaže sva u lakšem kreiranju foto-albuma kod brojnih dnevnih događanja ili kada ste na putu.

Podešavanje mjesta boravka

Podesite mjesto boravka tako da uređaj može prepoznati jeste li kod kuće ili na putovanju. Uređaj predlaže kreiranje događaja ili albuma s putovanja na temelju vaše lokacije. Na primjer, kada snimate fotografije izvan vašeg mjesta boravka, uređaj vam predlaže kreiranje albuma s putovanja.

Dodirnite → **Postavke** → **Rodni grad**, odaberite način podešavanja, a zatim dodirnite **SPREMI**.

Podešavanje minimalnog broja fotografija

Dodirnite → **Postavke**, a zatim u desno povucite gumb koji se nalazi pored albuma. Odaberite tip albuma, a zatim podesite minimalni broj fotografija.

Kad snimite fotografije koje udovoljavaju kriteriju kojeg ste podesili, uređaj predlaže kreiranja albuma.

Uređaj će vam predložiti izradu albuma koji priča priču kad snimite veći broj fotografija od onog kojeg ste unaprijed podesili za jedan dan.

Kreiranje događaja ili albuma s putovanja

Dodirnite → **Iz prijedloga**. Odaberite album, upišite naslov albuma, a zatim dodirnite **NOVO**.

Video

Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.

Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.

- Izbjegavajte zaključavanje zaslona uređaja tijekom reprodukcije DivX videa na zahtjev. Svaki put kada zaključate zaslon tijekom reprodukcije DivX videa na zahtjev, jedan od vaših dostupnih brojača se smanjuje.
- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.

Reprodukcija videozapisa

Odaberite video za reproducirati.

Pretraživanje DLNA-aktiviranih uređaja.
Samsung
Prilagodba glasnoće zvuka.
Kretanje naprijed ili natrag povlačenjem trake.
Prebacivanje na sljedeći videozapis. Dodirnite i držite za brže premotavanje unaprijed.
Izmjena omjera zaslona.
Promjena veličine video zaslona.
Ponovno pokreće trenutni videozapis ili se prebacuje na prethodni videozapis. Dodirnite i držite za brže premotavanje unatrag.
Pauziranje i nastavak reprodukcije.

Za prilagođavanje lokacije upravljačke ploče tijekom reprodukcije dodirnite → **Postavke** → **Mini kontroler**.

Ova funkcija dostupna je samo u vodoravnom prikazu.

Brisanje videozapisa

Dodirnite → **Obriši**, označavanjem dodirnite videozapise, zatim dodirnite .

Dijeljenje videozapisa

Tijekom reprodukcije dodirnite → **Dijeljenje preko**, a potom odaberite način dijeljenja.

Korištenje skočnog video playera

Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom gledanja videozapisa, dodirnite za korištenje skočnog playera.

Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.

YouTube

Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.

Dodirnite **YouTube** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Gledanje videozapisa

Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih rezultata pretraživanja.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz cijelog zaslona.

Dijeljenje videozapisa

Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

Učitavanje videozapisa

Dodirnite → **Prijenosi** → , odaberite videozapis, unesite informacije o videozapisu, a zatim dodirnite .

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristup personaliziranim časopisima.

Dodirnite **Flipboard** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za pokretanje Flipboarda, kvrcnite prstima na stranicu dobrodošlice, odaberite novinske naslove, a zatim dodirnite **Build Your Flipboard**.

Odaberite priču s naslovnice ili naslov, prevucite prstima po Flipboard stranicama, a zatim odaberite članak koji želite pročitati.

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

Trg. Play

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na uređaju.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite za pretraživanje pomoću tipkovnice.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **INSTALIRAJ**. Ako aplikacija košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.

- Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.
- Za instaliranje aplikacije preuzete s drugog izvora, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **VIŠE** → **Sigurnost** → **Nepoznati izvori**.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene preko **Trg. Play**.

Dodirnite → **Moje aplikacije**, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih aplikacija, a zatim dodirnite **DEINSTALIRAJ**.

Samsung GALAXY Apps

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima. Za više informacija posjetite *apps.samsung.com*.

Dodirnite **GALAXY Apps** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pregledajte aplikacije po kategorijama. Dodirnite za odabir kategorije.

Za traženje aplikacije, dodirnite na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **Instaliraj**. Ako aplikaciju treba platiti, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.

Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.

Play knjige

Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.

Dodirnite **Play knjige** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play filmovi

Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznamljivanje filmova i televizijskih serija.

Dodirnite **Play filmovi** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play glazba

Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google usluge pohrane na oblaku.

Dodirnite **Play glazba** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play igre

Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i igranje igrica.

Dodirnite **Play igre** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Play kiosk

Ovu aplikaciju koristite za kupovinu knjiga ili za pretplatu na novine i časopise.

Dodirnite **Play kiosk** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pomoćni programi

S Bilješka

Ovu aplikaciju koristite za kreiranje zapisa pomoću slika ili glasovnih snimki.

Dodirnite **S Bilješka** na zaslonu aplikacija.

Sastavljanje zapisa

Kreirajte zapise s obogaćenim sadržajem npr. crtajte skicu prstom ili dodajte slikovne ili glasovne zapise.

Dodirnite za pisanje ili crtanje po zaslonu ili dodirnite za unos teksta pomoću tipkovnice.

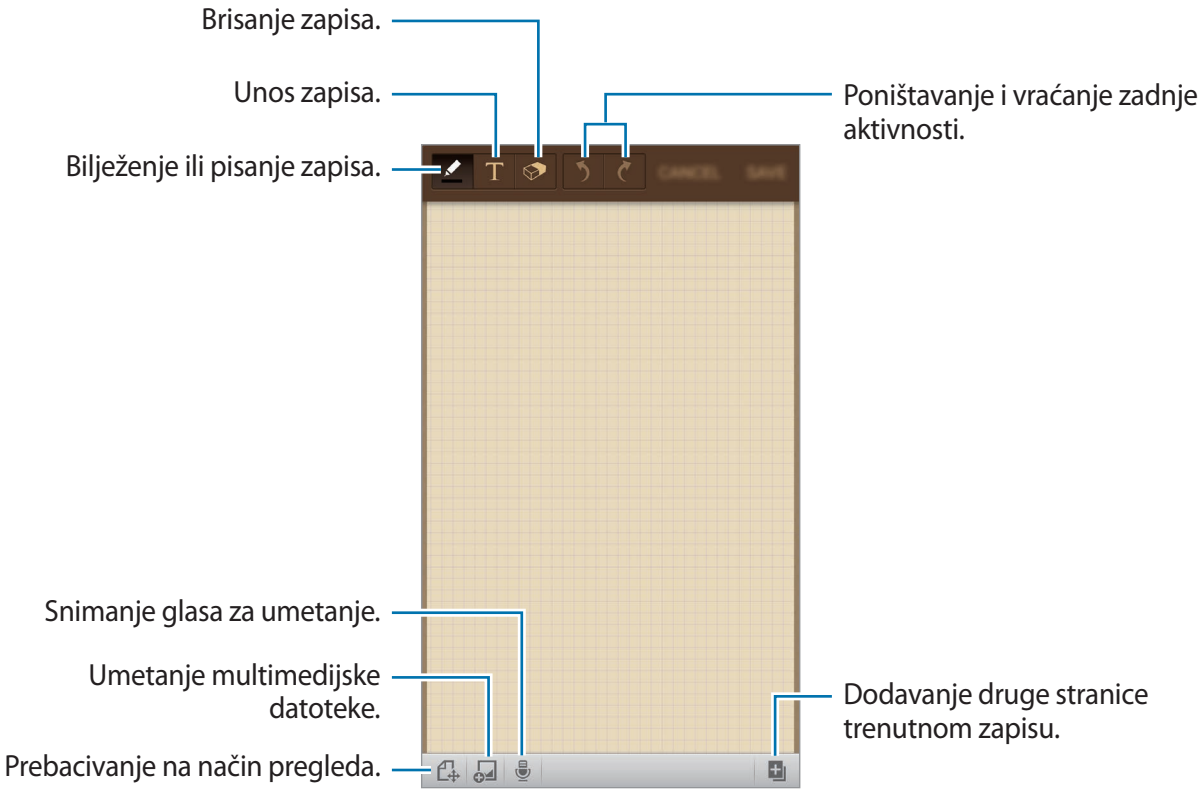

Prilikom bilježenja zapisa, dodirnite jednom za promjenu vrste olovke, debljine crte ili boje olovke.

Prilikom brisanja rukom pisanog zapisa dodirnite te zatim dodirnite i promijenite veličinu gumice ili dodirnite **Obriši sve** i izbrišite zapis.

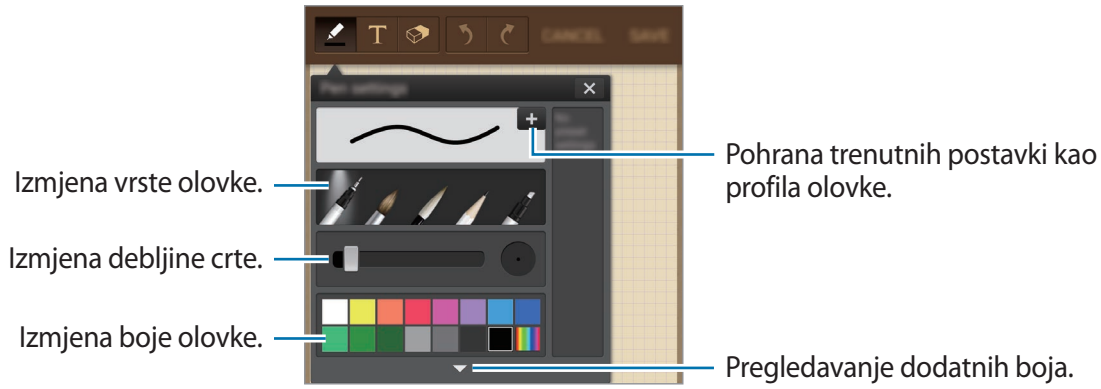

Za izmjenu pozadine lista, dodirnite → **Promijeni pozadinu**.

Za dodavanje oznaka dodirnite → **Dodaj oznaku**.

Umetanje multimedijskih datoteka ili glasovnih snimki

Dodirnite za umetanje multimedijskih datoteka. Dodirnite za umetanje glasovnih snimki.

Pregledavanje zapisa

Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.

Za pretraživanje zapisa dodirnite → **Traži**.

Za brisanje zapisa, dodirnite → **Obriši**.

Za sortiranje zapisa po datumu, nazivu i drugim kriterijima, dodirnite → **Sortiraj po**.

Za izmjenu načina pregleda, dodirnite → **Prikaz liste**.

Za kreiranje zapisa uvozom datoteke dodirnite → **Uvoz**.

Za izvoz zapisa na druge lokacije pohrane dodirnite → **Izvoz**.

Za kreiranje mape, dodirnite → **Nova mapa**.

Za izmjenu redoslijeda zapisa dodirnite → **Promijeni redoslijed**.

Za premještanje zapisa u drugu mapu, dodirnite → **Premjesti**.

Za kopiranje zapisa dodirnite → **Kopiraj**.

Za promjenu S Memo postavki, dodirnite → **Postavke**.

Za pristup informacijama koje će vam pomoći prilikom korištenja S Memo aplikacije, dodirnite → **Upute**.

Za sigurnosno pohranjivanje ili obnovu zapisa na ili sa lokacije pohrane dodirnite → **Spremanje i vraćanje sigurnosne kopije**.

Pregled zapisa

Za otvaranje dodirnite minijaturu zapisa.

Za brisanje zapisa, dodirnite → **Obriši**.

Za slanje zapisa drugima, dodirnite → **Dijeljenje preko**.

Za izvoz zapisa na druge lokacije pohrane dodirnite → **Izvoz**.

Za dodavanje zapisa kao popisa favorita, dodirnite → **Spremi u Favorite**.

Za spremanje zapisa kao događaja, dodirnite → **Novi događaj**.

Za postavljanje bilješke kao pozadine ili za pridruživanje kontaktu, dodirnite → **Postavi za**.

Za ispis zapisa spajanjem uređaja na pisač dodirnite → **Ispis**. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.

Za uređivanje zapisa dodirnite .

Za reprodukciju glasovnih snimki dodirnite .

S Planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Kreiranje događaja ili zadataka

Dodirnite , a zatim koristite jedan od sljedećih načina:

- **Dodaj događaj**: Unesite događaj sa opcionalnom postavkom za ponavljanje.
- **Dodaj zadatak**: Unesite obvezu sa opcionalnom postavkom prioriteta.
- **Dodaj bilješku**: Kreiranje rukom pisanog zapisa koji će se pridružiti datumu.

Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga ponovo.

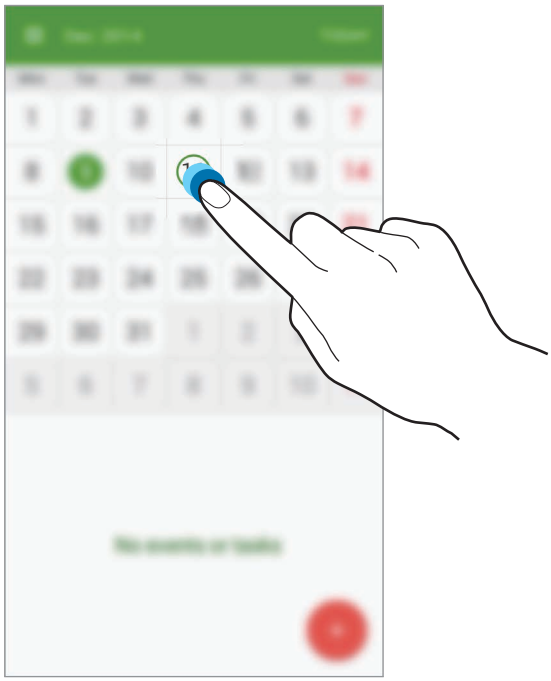

Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba sinkronizirati. Zatim dodirnite **PRIKAZ VIŠE OPCIJA** za dodavanje dodatnih informacija, poput koliko često se događaj ponavlja, kada ima prethodno upozorenje ili gdje se održava.

Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, dodirnite do polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.

Dodavanje S Memo zapisa. Dodirnite **Zapisi**, a zatim sastavite novi zapis ili odaberite između postojećih zapisa.

Dodavanje slike. Dodirnite **Slike**, a zatim snimite novu fotografiju ili odaberite između postojećih slika.

Sinkroniziranje s Google kalendarom

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **RAČUNI** → **Google** u okviru stavke **Moji računi** → Google račun → **Sinkronizacija Kalendar**. Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite **S Planer** → → **Sinkroniziraj sada**.

Za prikaz sinkroniziranog događaja ili zadataka dodirnite → **Kalendari**, a zatim označite Google račun.

Promjena vrste kalendara

Dodirnite , a zatim odaberite jednu između različitih vrsta kalendara uključujući godišnji, mjesečni, tjedni i sl.

Traženje događaja ili zadataka

Dodirnite → **Traži**, a zatim unesite ključnu riječ pretrage.

Za prikaz današnjih događaja ili zadataka dodirnite **DANAS** na vrhu zaslona.

Brisanja događaja ili zadatka

Odaberite datum ili događaj, a zatim dodirnite .

Dijeljenje događaja ili zadatka

Odaberite događaj ili zadatak, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

Dropbox

Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.

Dodirnite **Dropbox** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Prijavite se na svoj Dropbox račun. Ako ga nemate kreirajte Dropbox račun.

Jedom kada je Dropbox aktiviran dodirnite **Turn on Camera Upload** za automatsko učitavanje fotografija ili videozapisa snimljenih s kamerom uređaja na Dropbox. Za prikaz učitanih fotografija ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili brisanje datoteka ili kreiranje albuma, dodirnite , a zatim odaberite datoteke.

Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite → → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.

Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite i dodajte ih na popis favorita. Za otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .

Oblak

Ovu funkciju koristite za sinkroniziranje datoteka ili sigurnosno pohranjivanje podataka aplikacija putem vašeg Samsung računa ili Dropboxa.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **RAČUNI** → **Oblak**.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Sinkronizacija s Samsung računom

Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili **Postavke sinkronizacije**.

Sigurnosno pohranjivanje ili obnova podataka

Dodirnite **Sigurnosna kopija** ili **Vrati** za sigurnosno pohranjivanje ili obnovu podataka pomoću vašeg Samsung računa.

Sinkronizacija s Dropboxom

Dodirnite **Poveži Dropbox račun**, a zatim unesite Dropbox račun. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Jednom kad se prijavite dodirnite **Allow** uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom kad god napravite neke izmijene.

Disk

Ovu aplikaciju koristite za kreiranje i uređivanje dokumenata te njihovo dijeljenje s drugima putem Google Drive aplikacije. Kada kreirate dokumente ili učitavate datoteke na Google Drive, vaš uređaj automatski se sinkronizira s internetskim poslužiteljem i bilo kojim drugim računalom na kojem je instaliran Google Drive. Pristupite svojim datotekama bez prebacivanja ili preuzimanja.

Dodirnite **Disk** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Sat

Koristite ovu aplikaciju za podešavanje alarma, provjeru vremena na bilo kojoj svjetskoj lokaciji, mjerenje trajanja događaja, podešavanje odbrojavanja ili ga možete koristiti kao stolni sat.

Dodirnite **Sat** na zaslonu aplikacija.

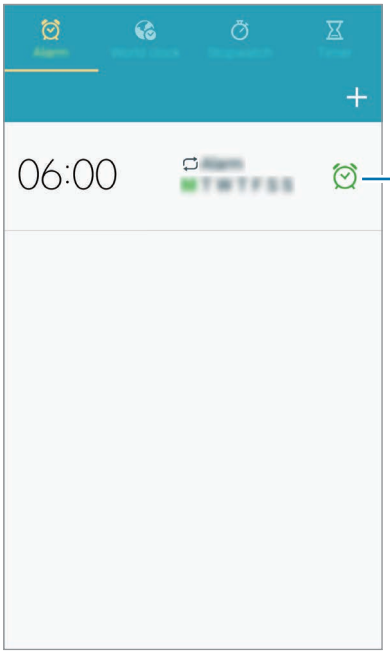

Alarm

Postavljanje alarma

Dodirnite +, postavite vrijeme za oglašavanje alarma, odaberite dane kad se alarm ponavlja, a zatim dodirnite **OK**.

- **Lokacijski alarm**: Postavljanje lokacije. Alarm će se isključiti samo kad se nalazite na toj lokaciji.
- **Odgođeno**: Postavljanje intervala i broja puta koji se alarm ponavlja nakon zadanog vremena.
- **Pametni alarm**: Postavljanje vremena kad će se alarm aktivirati pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka određenog vremena, povucite izvan velikog kruga.

Brisanje alarma

Dodirnite i držite alarm, a zatim dodirnite **Obriši**.

Svjetsko vrijeme

Kreiranje satova

Dodirnite , a zatim unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite **Postavke ljetnog vremena**.

Brisanje satova

Dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite **Obriši**.

Štoperica

Dodirnite **POČETAK** za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite **KRUG** za mjerenje vremena jednog kruga.

Dodirnite **PONIŠTI** za brisanje zapisa vremena kruga.

Odbrojavanje

Podesite trajanje, a zatim dodirnite **POČETAK**.

Povucite izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.

Stolni sat

Dodirnite za prikaz na cijelom zaslonu.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** deaktiviran, dodirnite → **Znanstveni kalkulator**.

Za prikaz povijesti izračuna, dodirnite za skrivanje tipkovnice.

Za brisanje povijesti, dodirnite → **Brisanje povijesti**.

S Health

Ovu aplikaciju koristite za nadzor nad vašim zdravljem upravljanjem unosom ili potrošnjom kalorija.

Dodirnite **S Health** na zaslonu aplikacija.

Pokretanje S Health aplikacije

Kada prvi put otvorite ovu aplikaciju slijedite upute na zaslonu, a zatim unesite svoje fizičke parametre i dovršite podešavanje. Zatim će se na zaslonu pojaviti zaslon S Health izbornika.

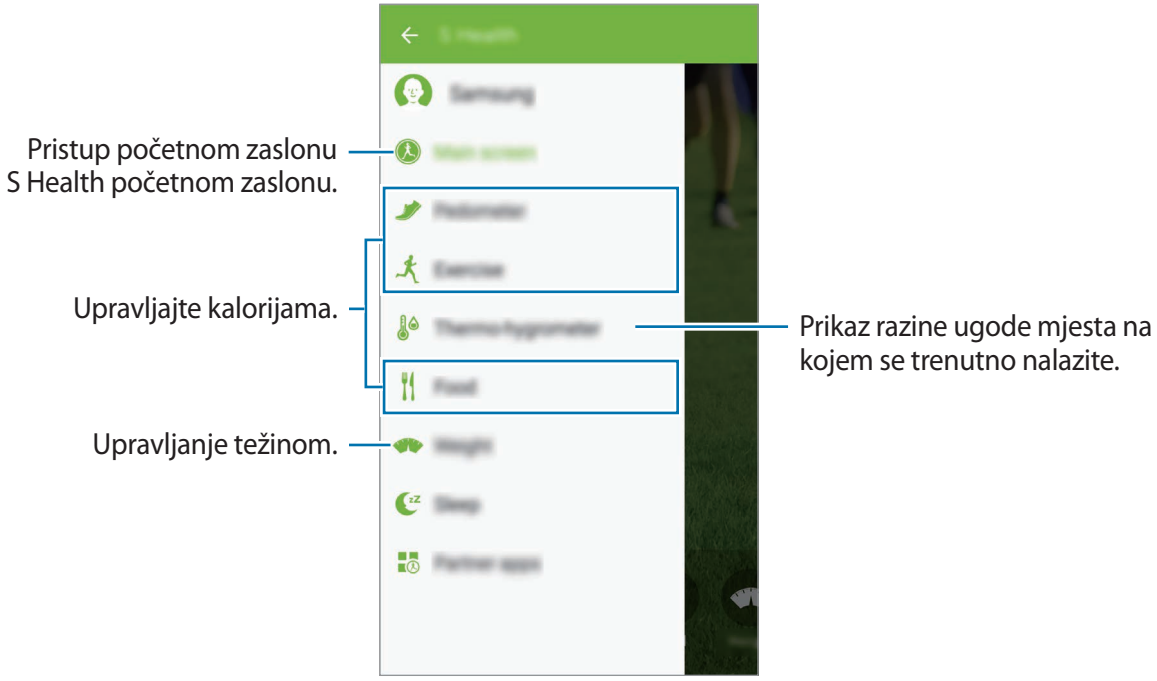
Pristup početnom zaslonu
S Health početnom zaslonu.
Upravljajte kalorijama.
Upravljanje težinom.
Prikaz razine ugode mjesta na kojem se trenutno nalazite.

Na temelju statističkih podataka o vašem fizičkom stanju, uređaj izračunava bazalni metabolizam (BMR) te preporučuje dnevni unos kalorija. Ova preporuka možda neće biti točna za sve dobne skupine, tjelesne tipove ili prehrambene potrebe.

Provjera podataka o zdravlju

Prikaz vaših podataka na S Health početnom zaslonu.

Na zaslonu S Health izbornika dodirnite **Početni zaslon**.

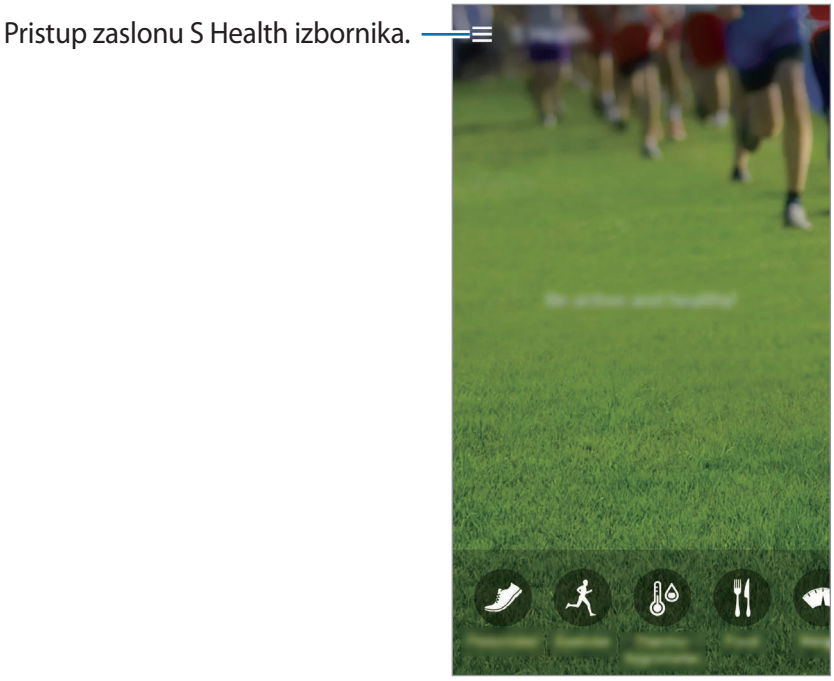

Uporaba opcije prijatelja pri šetnji

Podesite željeni broj koraka te pratite svoje dnevne korake i potrošene kalorije.

Na S Health početnom zaslonu dodirnite → **Brojač koraka**.

Prikaz zapisa o broju koraka koje ste svakodnevno učinili.
Pristup zaslonu S Health izbornika.
Prikaz i upravljanje vezama dodatnih uređaja.
Pomaknite se na određeni datum za prikaz bilješki o broju koraka.
Broj koraka
Ciljani broj koraka
Koliko ste daleko hodali
Koliko ste kalorija potrošili
Grafički prikaz broja koraka.

Dodirnite i koristite sljedeće funkcije:

- **Dnevni cilj koraka**: Promjena ciljanog broja koraka.
- **Dijeli putem**: Slanje trenutne stranice drugima.
- **Upute**: Pristup informacijama o korištenju S Health aplikacije.

- Može doći do kratke vremenske zadrške kad prijatelj pri šetnji nadzire vaše korake te prikazuje broj koraka.
- Ako koristite prijatelja pri šetnji dok se vozite automobilom ili vlakom, vibracija može utjecati na brojač koraka.

Uporaba opcije prijatelja pri vježbanju

Podesite cilj u vježbanju i nadzirite potrošnju kalorija.

Na S Health početnom zaslonu dodirnite → **Vježba**.

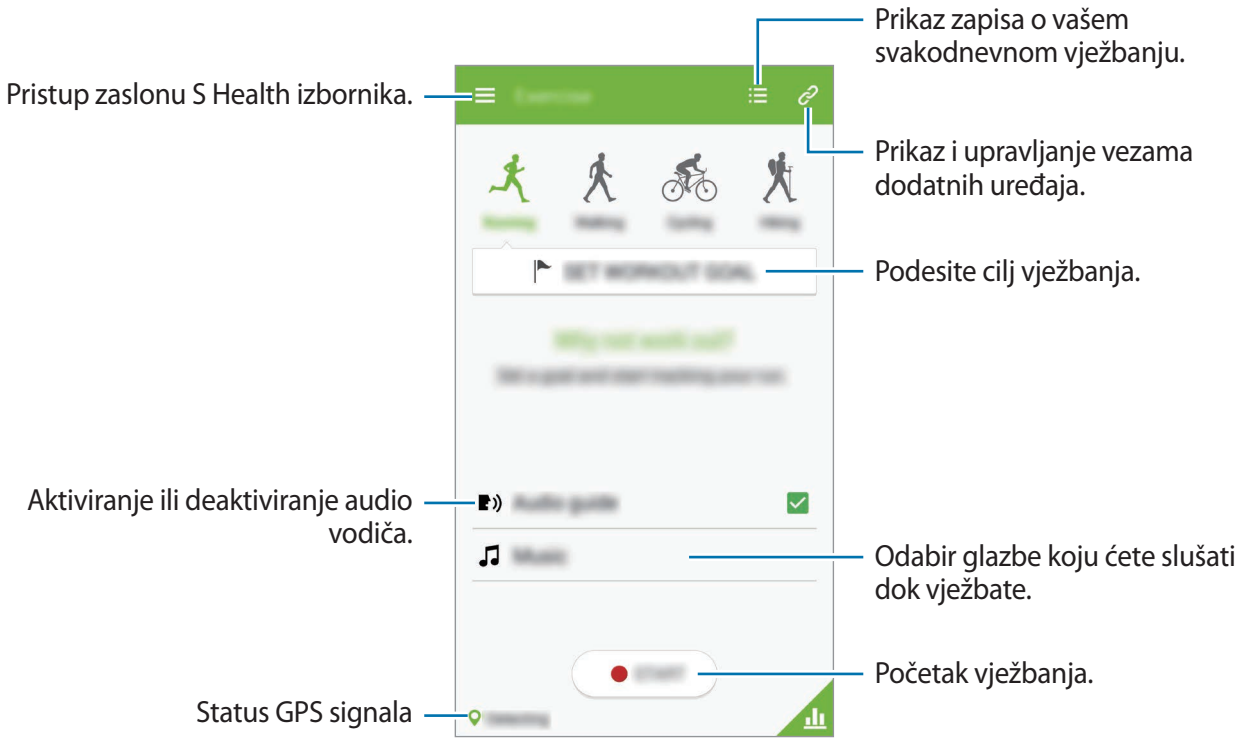
Prikaz zapisa o vašem svakodnevnom vježbanju.
Pristup zaslonu S Health izbornika.
Prikaz i upravljanje vezama dodatnih uređaja.
Podesite cilj vježbanja.
Aktiviranje ili deaktiviranje audio vodiča.
Odabir glazbe koju ćete slušati dok vježbate.
Početak vježbanja.
Status GPS signala

Za postavljanje cilja vježbanja dodirnite **POSTAVI CILJ VJEŽBE**, odaberite opciju, a zatim postavite i potvrdite pojedinosti svog cilja. Dodirnite **KRENITE** kad započnete s vježbanjem.

Dodirnite → **Upute** za pristup informacijama za pomoć u korištenju S Health aplikacije.

Korištenje opcije praćenja hrane

Podesite ciljanu razinu kalorija i bilježite svoj dnevni unos kalorija.

Na S Health početnom zaslonu dodirnite → **Hrana**.

Pristup zaslonu S Health izbornika.
Prikaz bilješki vašeg dnevnog unosa kalorija.
Pomicanje na bilješke o unosu kalorija na određeni datum.
Unos kalorija
Unesite podatke o vremenu obroka.
Grafički prikaz unosa kalorija.

Dodirnite + za unos unijetih kalorija. Unesite informacije o vremenu obroka, a zatim dodirnite **SPREMI**.

Dodirnite i koristite sljedeće funkcije:

- **Dnevni cilj kalorija**: Promjena vašeg ciljanog dnevnog unosa kalorija.
- **Dijeli putem**: Slanje trenutne stranice drugima.
- **Upute**: Pristup informacijama o korištenju S Health aplikacije.

Provjera razine ugode mjesta na kojem se trenutno nalazite

Prikaz temperature i vlažnosti mjesta na kojem se nalazite i usporedite razinu ugode s prethodno podešenim uvjetima.

Na S Health početnom zaslonu dodirnite → **Toplomjer i vlagomjer**.

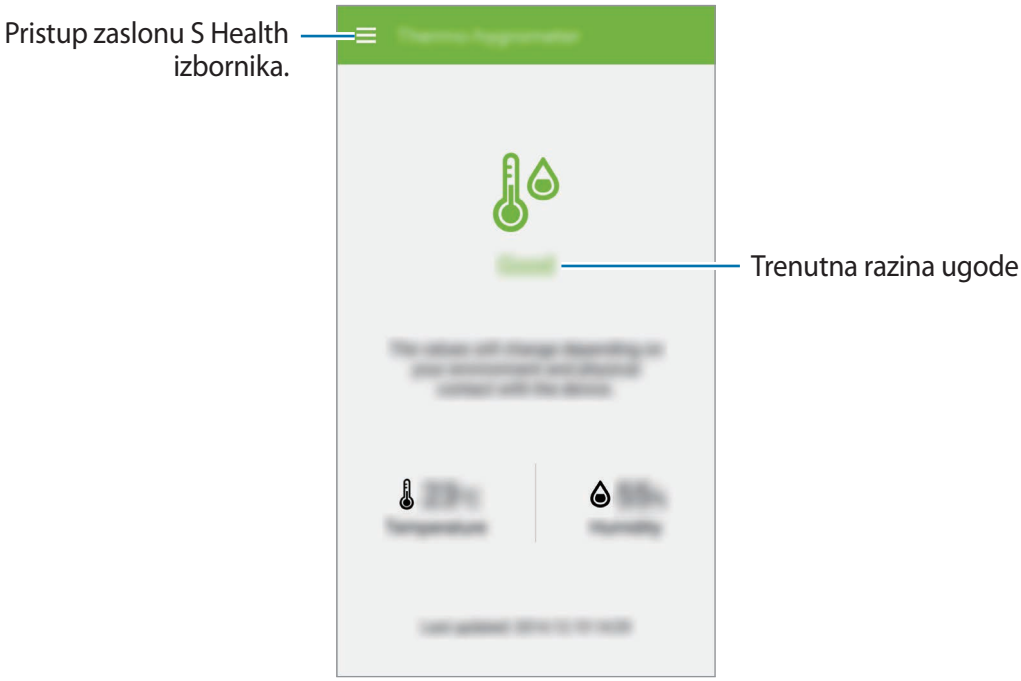

Dodirnite i koristite sljedeće funkcije:

- **Podesi raspon ugode**: Promjena raspona idealne temperature i vlažnosti.
- **Dijeli putem**: Slanje trenutne stranice drugima.
- **Upute**: Pristup informacijama o korištenju S Health aplikacije.

- Mjeri temperaturu i vlažnost u stabilnom zatvorenom okruženju.
- Temperatura i vlaga mogu se razlikovati ovisno o uvjetima okruženja, temperaturi uređaja ili vašem fizičkom kontaktu s uređajem.
- Mjerenje može potrajati ukoliko dođe do naglih promjena temperature ili vlažnosti.
- Za točne vrijednosti koristite vanjski termo/higrometar.

Upravljanje težinom

Bilježenje promjena vaše težina i upravljanje podacima o težini.

Na S Health početnom zaslonu dodirnite → **Težina**.

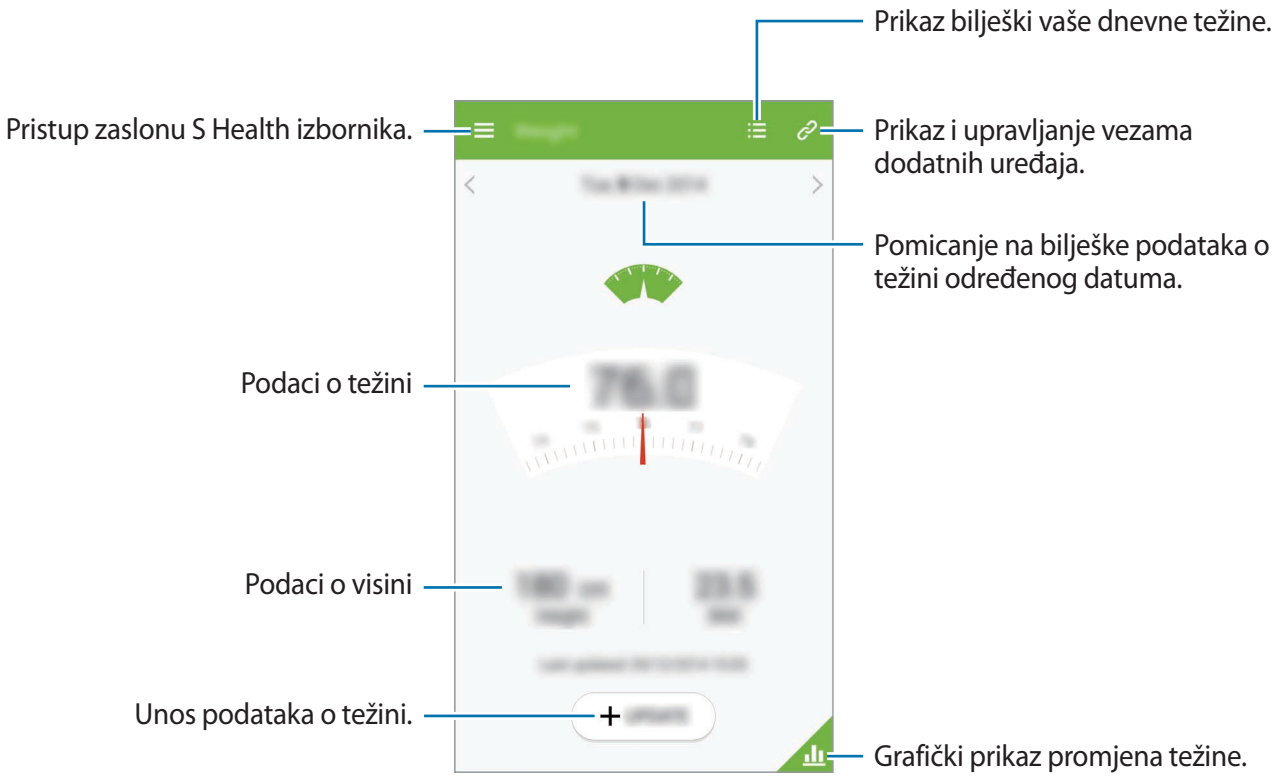
Prikaz bilješki vaše dnevne težine.
Pristup zaslonu S Health izbornika.
Prikaz i upravljanje vezama dodatnih uređaja.
Pomicanje na bilješke podataka o težini određenog datuma.
Podaci o težini
Podaci o visini
Unos podataka o težini.
Grafički prikaz promjena težine.

Dodirnite **AKTUALIZIRAJ** za unos podataka o težini. Unesite vrijednost, a zatim dodirnite **SPREMI**. Svaki put kad promijenite podatke o težini, uređaj primjenjuje te podatke na vaš profil.

Možete spojiti uređaj za mjerenje i zabilježiti svoju težinu. Dodirnite → **SKENIRAJ**, odaberite mjerni uređaj, a zatim slijedite upute na zaslonu kako spojiti taj uređaj.

Dodirnite i koristite sljedeće funkcije:

- **Dijeli putem**: Slanje trenutne stranice drugima.
- **Upute**: Pristup informacijama o korištenju S Health aplikacije.

Konfiguriranje postavki za S Health

Na S Health početnom zaslonu dodirnite → **Postavke**, te potom odaberite sljedeće:

- **Uredi profil**: Uredite vaše fizičke parametre.
- **Računi**: Upravljanje podacima S Health aplikacije prijavom na vaš Samsung račun.
- **Lozinka**: Podešavanje PIN-a za zaključavanje ili otključavanje S Health aplikacije.
- **Postavke uređaja**: Postavljanje opcija za jedinicu.
- **Obavijest**: Podesite uređaj da prikaže nove događaje.
- **Moji dodaci**: Prikaz i upravljanje vezama dodatnih uređaja.
- **Kompatibilni dodaci**: Prikaz dodatnih uređaja koji su kompatibilni s uređajem ili upravljanje povezanim dodatnim uređajima.
- **Resetiraj podatke**: Resetiranje S Health podataka.
- **Provjeri aktualiziranja**: Provjerite trenutnu verziju aplikacije S Health.
- **Uvjeti i odredbe**: Prikaz uvjeta i odredbi, uključujući osobne informacije i pravila za zadržavanje podataka.
- **O S Health**: Prikaz informacija o aplikaciji S Health.

S Prevoditelj

Ovu aplikaciju koristite za prijevod teksta na druge jezike.

Dodirnite **S Prevoditelj** na zaslonu aplikacija.

Uporaba aplikacije S Prevoditelj

Postavite izvorni i ciljani jezik, unesite tekst u polje za unos, a zatim dodirnite .

Za dodavanje jezičnog para na popis favorita dodirnite .

Za slanje jezičnog para drugima dodirnite .

Započnite razgovor pomoću prevoditelja

Za komuniciranje s drugom osobom putem govornog prijevoda dodirnite gumbe na dnu zaslona.

Dodirnite **Speak** za vaš jezik, a zatim izgovorite riječi u mikrofon. Uređaj će prevesti ono što ste rekli. Dodirnite u polju jezika na koji želite prevesti i omogućite uređaju čitanje prijevoda naglas.

Zatim dodirnite **Speak** za jezik kojim druga osoba govor i neka osoba odgovori na svom jeziku. Uređaj će prevesti ono što je ta osoba rekla. Dodirnite u polju jezika s kojeg želite prevesti i omogućite uređaju čitanje prijevoda.

Diktafon

Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reproduciranje glasovnih zapisa.

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.

Snimanje glasovnih zapisa

Dodirnite za početak snimanja. Govorite u mikrofon na dnu uređaja. Dodirnite za prekid snimanja. Dodirnite za završetak snimanja.

Za podešavanje uređaja na uklanjanje pozadinske buke dodirnite → **Postavke** → **Smanjenje buke** → **Uključeno**.

Reproduciranje glasovnih zapisa

Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.

- : Rezanje glasovnog zapisa.
- x1.0 : Prilagodba brzine reproduciranja.
- : Pauziranje reproduciranja.
- 60s / 60s : Preskočite 60 sekundi nazad ili naprijed.
- / : Preskočite na prethodni ili sljedeći glasovni zapis.

Za slanje glasovnog zapisa drugima dodirnite → **Diljeljenje preko**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Upravljanje glasovnim zapisima

Na popisu glasovnih zapisa dodirnite i odaberite jedno od sljedećeg:

- **Diljeljenje preko**: Odaberite glasovne zapise za slanje, a zatim odaberite način dijeljenja.
- **Obriši**: Odaberite glasovne zapise za brisanje.
- **Postavke**: Promijenite postavke snimača glasa.

Pohrana datoteka s kontekstualnim oznakama

Na popisu glasovnih zapisa dodirnite → **Postavke** → **Kontekst. naziv dat.** → **Uključeno**.

S Voice

Ovu aplikaciju koristite za glasovnu upravljanje uređajem i izvršavanje različitih funkcija.

Dodirnite **S Voice** na zaslonu aplikacija. Alternativo, dvaput pritisnite gumb za početni zaslon.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Evo nekoliko primjera govornih naredbi:

- Otvori glazbu
- Pokreni kalkulator
- Zovi Luluin mobitel
- Zovi Lulu na posao
- Provjeri raspored

Savjeti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na mirim mjestima.
- Ne koriste nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
- Izbjegavajte govoriti dijalektom.

Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem okruženju ili načinu na koji govorite.

Način rada "Hands-free"

Prilikom korištenja uređaja u načinu rada "hands-free" uređaj će sadržaj čitati na glas kad imate dolazni poziv, poruku ili obavijest tako da tijekom vožnje uređaj možete koristiti bez ruku. Na primjer, uređaj će naglas pročitati ime pozivatelja ili telefonski broj kod dolaznog poziva.

Za aktiviranje načina rada "hands-free", izgovorite "Uključi način rada hand-free" ili dodirnite ▭ → **Turn on Hands-free mode**.

Deaktivirajte način rada "hands-free" kad ga ne koristite kako uređaj ne bi i dalje sadržaj čitao naglas. Za deaktiviranje načina rada "hands-free" dodirnite ▭ → **Turn off Hands-free mode**.

Korištenje naredbi aktivacije na zaključanom zaslonu

Na zaključanom zaslonu možete koristiti različite funkcije pomoću prethodno podešenih naredbi aktivacije.

Za aktiviranje ove funkcije na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **MOJ UREĐAJ** → **Zaslon zaključavanja**, a zatim označite **Otključavanje buđenjem**.

Google

Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Dodirnite **Google** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pretraživanje uređaja

Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim izgovorite ključnu riječ.

Opseg pretraživanja

Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite → **Postavke** → **Pretraživanje telefona**, a zatim označite stavke koje treba tražiti.

Google Now

Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutačno vrijeme, info o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.

Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za promjenu postavki Google Now dodirnite → **Postavke**, a zatim na lijevo ili desno povucite gumb **Google Now**.

Glas. pretraživanje

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.

Dodirnite **Glas. pretraživanje** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se **Govori sad** pojavi na zaslonu.

Moje Datoteke

Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike, videozapise, pjesme i zvukovne zapise.

Dodirnite **Moje Datoteke** na zaslonu aplikacija.

Pregledavanje datoteka

Odaberite kategoriju, a zatim odaberite mapu koju želite otvoriti. Za povratak u nadređenu mapu, dodirnite . Za povratak u vršnu mapu, dodirnite .

U mapi dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:

- **Odaberi sve**: Odaberite sve datoteke da biste istodobno primijenili istu opciju na sve njih.
- **Nova mapa**: Izrada mape.
- **Traži**: Traženje datoteka.
- **Prikaz po**: Promjena načina prikaza.
- **Sortiraj po**: Sortiranje datoteka ili mapa.
- **Postavke**: Promjena postavki programa za uređivanje.

Dodavanje prečaca mapama

U vršnoj mapi dodajte prečace najčešće korištenim mapama. Dodirnite → **Dodaj prečac**, unesite naziv prečaca, odaberite mapu, a zatim dodirnite **POSTAVI OVDJE**.

Skidanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.

Dodirnite **Skidanja** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.

Za sortiranje datoteka po veličini dodirnite **SORTIRAJ PO VELIČINI**.

Za sortiranje datoteka po datumu dodirnite **SORTIRAJ PO DATUMU**.

TripAdvisor

Ovu aplikaciju koristite za tražnje informacija o putovanjima poput odredišta ili hotela. Također, pomoću ove aplikacije možete rezervirati sobu te podijeliti svoje ocjene s drugima.

Dodirnite **TripAdvisor** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

KNOX

Ovu aplikaciju korsitite za odvajanje osobnih i poslovnih podataka te za siguran pristup poslovnim aplikacijama s vašeg uređaja.

Dodirnite **KNOX** na zaslonu aplikacija.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Za zaštitu podataka, **KNOX** i povezani podaci obrisat će se kada se šifra unese neispravno nekoliko puta.
- Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja ove aplikacije putem mobilne mreže. Za izbjegavanje ovih troškova kontaktirajte svog pružatelja usluga.

Optički čitač

Ovu aplikaciju koristite za skeniranje ili izvlačenje teksta ili podataka sa slika, dokumenata, vizitki ili QR kodova.

Dodirnite **Optički čitač** na zaslonu aplikacija.

Za odabir jezika prepoznavanja, dodirnite → **Jezične postavke**.

Skeniranje teksta

Usmjerite pokazivač na sliku, dokument ili QR kod.

- Tekst: Prikaz definicije izvučenih riječi.
- Vizitke: Upućivanje poziva ili slanje poruka na temelju skeniranih kontaktnih podataka.
- QR kodovi: Prikaz informacija za QR kodove.

- Neki QR kodovi možda neće biti prepoznati.
- Sljedeći tipovi teksta možda neće biti prepoznati: rukopis, mala slova, grafička slova, kurziv ili tekst u slikama.

Izvlačenje i prevođenje teksta

Dodirnite , a zatim odaberite jezik prijevoda. Dodirnite , usmjerite stražnju kameru na neki tekst, a zatim dodirnite za snimanje slike teksta.

Za snimanje velikih tekstualnih slika koje ne mogu stati unutar okvira optičkog tražila, dodirnite za snimanje slike u više dijelova.

- Za prijevod dodirnite podcrtanu riječ.
- Dodirnite za izvlačenje teksta sa slike.

Samsung Wallet

Ovu aplikaciju koristite za čuvanje mobilnih bonova, članskih kartica i vaučera na uređaju. Također, možete dodati informacije o kreditnoj ili debtnoj kartici za mobilna plaćanja.

Dodirnite **Samsung Wallet** na zaslonu aplikacija.

Za pokretanje **Samsung Wallet** aplikacije trebate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite **INSTALIRAJ** i slijedite upute na zaslonu.

- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja ove aplikacije putem mobilne mreže. Za izbjegavanje ovih troškova kontaktirajte svog pružatelja usluga.

Putovanja i lokalni sadržaji

Karte

Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.

Dodirnite **Karte** na zaslonu aplikacija.

Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Traženje lokacija

Tražite lokacije unosom adrese ili ključne riječi. Nakon što je lokacija pronađena odaberite lokaciju kako biste vidjeli detaljnije informacije. Pogledajte pomoć kako biste saznali više informacija.

Dobivanje uputa do odredišta

Dodirnite za postavljanje početne i završne lokacije, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj će prikazati rute za dolazak na odredište.

Postavke

Informacije o postavkama

Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

VEZE

Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Za korištenje opcija, dodirnite ☰.

- **Napredno**: Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unos tipkom**: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
- **WPS PIN unos**: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
- **Upute**: Pristupite informacijama pomoći za Wi-Fi.

Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja

Na zaslonu postavki dodirnite **VEZE** → **Wi-Fi** → ☰ → **Napredno** → **Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja**.

Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe, uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

Postavljanje obavijesti o mreži

Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su dostupne.

Na zaslonu postavki dodirnite **VEZE** → **Wi-Fi** → ☰ → **Napredno** pa označite **Obavijest o mreži** za aktiviranje ove značajke.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.

Na zaslonu postavki dodirnite **VEZE** → **Wi-Fi** → ☰ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite ☰.

- **Istek vidljivosti**: Postavite period za koji je uređaj vidljiv.
- **Primljene datoteke**: Pregledajte datoteke primljene putem Bluetooth funkcije.
- **Upute**: Pristupite informacijama pomoći za Bluetootha.

Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

- **Mobilni podaci**: Postavite uređaj da koristi podatkovne veze na bilo kojoj mreži.
- **Postavi ograničenje mobilnih podataka**: Postavite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite ☰.

- **Ograniči pozadinske podatke**: Postavite uređaj za deaktiviranje sinkronizacije u pozadini tijekom korištenja mobilne mreže.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje**: Postavite uređaj za prikazivanje korištenja podataka putem Wi-Fi mreže.
- **Mobilne pristupne točke**: Odaberite Wi-Fi hotspotove i spriječite aplikacije koje se izvode u pozadini da ih koriste.

Više mreža

Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.

Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Zadana aplikac. za poruke

Odabir zadane aplikacije koja će se koristiti za slanje i primanje poruka.

Ispis

Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete potražiti i ručno dodati za ispis datoteka putem Wi-Fi ili usluge oblaka.

Mobilne mreže

- **Mobilni podaci**: Koristite za omogućavanje prebacivanja paketa podatkovnih mreža za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming**: Koristite uređaj za spajanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Pristupne točke (APN)**: Postavite nazive pristupnih točki (APN-ova).
- **Način rada mreže**: Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori**: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

Dijeljenje i mobilna pristupna točka

- **Mobilna pristupna točka**: Koristite se prijenosnom Wi-Fi mobilnom pristupnom točkom za dijeljenje mobilnih mrežnih veza uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB dijeljenje**: Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje**: Koristite Bluetooth povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko Bluetootha.
- **Upute**: Saznajte više o USB, Wi-Fi i Bluetooth povezivanju.

VPN

Postavite i povežite se na virtualne osobne mreže (VPN-ove).

NFC

Aktivirajte NFC značajku da biste čitali ili pisali NFC oznake koje sadrže informacije.

- **Android Beam**: Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakta, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.
- **Dodirni i plati**: Podešavanje zadanog načina plaćanja.

S Beam

Aktivirajte S Beam funkciju za slanje podataka, poput videozapisa, slika i dokumenta, na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.

Uređaji u blizini

- **Naziv uređaja**: Prikaz naziva uređaja.
- **Sadržaj za dijeljenje**: Postavite uređaj da dijeli sadržaj s drugim uređajima.
- **Dopušteni uređaji**: Prikaz popisa uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
- **Odbijeni uređaji**: Pogledajte popis uređaja kojima je zabranjen pristup vašem uređaju.
- **Mjesto spremanja**: Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje datoteka medija.
- **Primiti datoteke od dr. uređaja**: Postavite uređaj da prihvaća učitavanja s drugih uređaja.

Screen Mirroring

Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.

MOJ UREĐAJ

Zaslon zaključavanja

Promjena postavki zaključanog zaslona.

- **Zaključavanje zaslona**: Aktiviranje funkcije zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.

- **Widgeti na zaslonu zaklj.**: Ove postavke primjenjuju se kada podesite opciju zaključavanja prelaskom dlana preko zaslona.
  - **Sat ili osobna poruka**: Postavite uređaj za prikazivanje sata ili osobne poruke na zaključanom zaslonu. Sljedeće opcije mogu se razlikovati, ovisno o vašem odabiru.

  Za sat:
  - **Dvostruki sat**: Postavite uređaj za prikaz dvostrukog sata.
  - **Veličina sata**: Promjena veličine sata.
  - **Prikaži datum**: Postavite uređaj za prikazivanje datuma sa satom.
  - **Info. o vlasniku**: Unesite osobne informacije koje su prikazane sa satom.

  Za osobnu poruku:
  - **Uredi osobnu poruku**: Uređivanje osobne poruke.
- **Otključavanje**: Odaberite efekt pri otključavanju zaslona.
- **Upute**: Postavite uređaj za prikazivanje teksta pomoći na zaključanom zaslonu.
- **Otključavanje buđenjem**: Postavite uređaj za prepoznavanje naredbe buđenja kada je zaslon zaključan.
- **Postavite naredbu buđenja**: Postavite naredbu buđenja za pokretanje **S Voice** ili obavljanje zadane funkcije.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Pozadina**:
  - **Početni zaslon**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
  - **Zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za zaključani zaslon.
  - **Početni i zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaključani zaslon.
- **Ploča obavijesti**: Prilagodite stavke koje se pojavljuju na panelu s obavijestima.
- **Više prozora**: Podesite uređaj za uporabu višenamjenskog prozora.

- **Način zaslona**:
  - **Prilagodi prikaz**: Koristite ovaj način rada za optimiziranje zaslona na osnovu postavki zaslona.
  - **Dinamično**: Koristite ovaj način rada za živopisniji izgled boja zaslona.
  - **Standardno**: Koristite ovaj način rada za normalno okružje.
  - **Profesionalna fotografija**: Koristite ovaj način rada kako bi nijanse na zaslonu izgledale kao stvarne boje.
  - **Kino**: Koristite ovaj način rada za tamna okružja, kao što je mračna soba.
- **Način čitanja**: Odaberite koje aplikacije ćete koristiti u modu čitanja. U modu čitanja uređaj pomaže zaštititi vaše oči kad čitate noću.
- **Svjetlina**: Postavljanje osvjetljenja zaslona.
- **Auto. rotacija zaslona**: Podesite automatsko rotiranje sadržaja pri okretanju uređaja.
- **Istek zaslona**: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Sanjarenje**: Podesite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada je uređaj spojen na radnu stanicu ili se puni.
- **Vrsta slova**: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
- **Veličina slova**: Promjena veličine slova.
- **Trajanje svjetla tipki**: Podesite trajanje pozadinskog osvjetljenja gumba.
- **Prikaz postotka baterije**: Postavite uređaj za prikazivanje preostalog kapaciteta baterije.
- **Uredi nakon snimke zaslona**: Postavite uređaj za uređivanje snimke zaslona nakon snimanja istog.
- **Auto prilag. tona zaslona**: Podesite uređaj za štednju energije podešavanjem osvjetljenja zaslona.
- **Povećaj osjet. na dodir**: Podesite uređaj da automatski podesi svoju osjetljivost na dodir.

Ovisno o vrsti materijala kojeg imate na rukama prilikom dodirivanja uređaja neke naredbe možda neće biti prepoznate.

LED indikator

- **Punjenje**: Podesite uređaj za paljenje signalnog svjetla za vrijeme punjenja baterije.
- **Baterija skoro prazna**: Podesite uređaj za paljenje signalnog svjetla kad je baterija prazna.
- **Obavijesti**: Podesite uređaj za uključivanje signalnog svjetla u slučaju propuštenih poziva, poruka ili obavijesti.
- **Snimanje zvuka**: Podesite uređaj za paljenje signalnog svjetla kad snimate glasovne zapise.

Zvukovi i obavijesti

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

- **Jačina vibracije**: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
- **Vibracija dok zvoni**: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Tonovi zvona**: Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Vibracije**: Dodajte ili odaberite oblik vibracije.
- **Ton obavijesti**: Odaberite zvuk zvona za događaje, poput dolaznih poruka i propuštenih poziva.
- **Obavijesti za aplikacije**: Promjena postavki obavijesti za svaku aplikaciju.
- **Adapt Sound**: Personalizirajte zvuk za uho koje najviše koristite tijekom poziva ili slušanja glazbe.

Jednostavan način

Odaberite način početnog zaslona (standardni ili jednostavni).

Poziv

Prilagodite postavke funkcija poziva.

- **Odbijanje poziva**: Automatsko odbacivanje poziva sa zadanih telefonskih brojeva. Dodajte telefonske brojeve na popis blokiranih brojeva.
- **Poruke odbijanja**: Dodavanje ili uređivanje poruke koja će se poslati kad se poziv odbije.
- **Preuzimanje i prekidanje poziva**:
  - **Pritiskanje početne tipke**: Podesite uređaj za preuzimanje dolaznog poziva kad pritisnete gumb za početni zaslon.
  - **Kontr. glasom**: Podesite uređaj da prepozna glasovne napredbe za upravljanje uređajem.
  - **Pritiskanje tipke uključenja**: Podesite uređaj za prekidanje poziva prilikom pritiska na gumb za uključivanje.
- **Dojave poziva**:
  - **Vibracija kad se odgovori**: Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik odgovori na poziv.
  - **Vibrac. za prekid poziva**: Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik završi poziv.
  - **Ton uspostave**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za uspostavljanje poziva.
  - **Podsjetnik svake minute**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za minutni podsjetnik.
  - **Ton završetka**: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za prekidanje poziva.
  - **Obavijesti tijekom poziva**: Postavite uređaj da vas obavještava o događajima tijekom poziva.
- **Dodaci poziva**:
  - **Auto. odgovor**: Postavite uređaj da automatski odgovara na poziv nakon zadanog perioda (dostupno samo ako su spojene slušalice).
  - **Brojač auto. odgovora**: Odaberite vremenski period koji uređaj čeka prije nego što odgovori na poziv.
  - **Uvjeti odlaznog poziva**: Podestite uređaj da omogući odlazne pozive sa Bluetooth slušalicom, čak i kada je uređaj zaključan.
  - **Vrste odlaznog poziva**: Odaberite vrstu odlaznih poziva za koje ćete koristiti Bluetooth slušalice.

- **Dodatne postavke**:
  - **ID pozivatelja**: Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
  - **Prosljeđivanje poziva**: Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
  - **Automatski pozivni broj**: Podesite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj države) prije telefonskog broja.
  - **Zabrana poziva**: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
  - **Poziv na čekanju**: Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
  - **Auto. ponovno biranje**: Aktiviranje automatskog ponovnog biranja za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
  - **FDN brojevi**: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.
- **Tonovi zvona i tipkovnice**:
  - **Tonovi zvona**: Odaberite zvuk zvona koji vas upozorava na dolazne pozive.
  - **Vibracije**: Dodajte ili odaberite oblik vibracije.
  - **Vibrira dok zvoni**: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
  - **Ton tipkovnice za biranje**: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodirivanju gumba na tipkovnici.
- **Uredi zvuk poziva**: Odaberite vrstu zvuka poziva koji ćete koristiti uz slušalice.
- **Smanjenje buke**: Podesite uređaj na uklanjanje pozadinskog šuma tako da vas sugovornik može jasnije čuti.
- **Povećanje glasn. u džepu**: Postavite uređaj za pojačanje glasnoće zvuka zvona kada se uređaj nalazi u torbi ili džepu.
- **Sakrij moj videozapis**: Odabir slike koja će se prikazati sugovorniku.
- **Koristi opcije prekida poziva**: Odaberite da biste pokušali uspostaviti glasovni poziv kada video poziv ne uspije.
- **Davatelj usluga**: Odaberite ili postavite vašeg pružatelja usluge govorne pošte.
- **Postavke glasovne pošte**: Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete dobiti od pružatelja usluge.
- **Zvuk alarma**: Odaberite zvuk zvona koji vas upozorava na nove govorne poruke.
- **Vibracija**: Postavite uređaj na vibraciju pri prijemu govornih poruka.

Način rada bez ruku

Podesite uređaj na glasno čitanje saržaja i odredite aplikacije koje će se koristiti u načinu rada “hands-free”.

Sigurnosna pomoć

Podesite uređaj da šalje primateljima poruku u hitnom slučaju. Za slanje poruke pritisnite i držite gumb stišavanja ili pojačavanja glasnoće 3 sekunde.

- **Uredi poruku za hitne slučajeve**: Uređivanje poruke koja će biti poslana kada ste u opasnosti.
- **Šalji foto za hitne sluč.**: Podesite uređaj za snimanje fotografija i njihova slanje primateljima zajedno s porukom.

Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Interval poruke**: Podesite vremenski interval u kojem će se poruka ponovo poslati.
- **Kontakti za hitne sl.**: Odaberite ili uredite primatelje poruke.

Štednja baterije

Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije.

- **CPU performanse**: Podesite uređaj da ograniči korištenje nekih resursa sustava.
- **Slika zaslona**: Podesite uređaj na smanjenje osvjetljenja zaslona.
- **Isključi povratnu vibraciju**: Podesite uređaj na isključivanje vibracije prilikom dodira gumba.
- **Info o štednji energije**: Saznajte kako smanjiti potrošnju baterije.

Dodaci

Promjena postavki pribora.

- **Zvuk držača**: Postavite uređaj za reprodukciju zvuka kada je uređaj spojen na ili uklonjen iz držača.
- **Način audio izlaza**: Podesite uređaj za korištenje zvučnika držača kad je uređaj spojen na držač radne površine.
- **Prikaz početnog zaslona**: Postavite uređaj za prikaz stolnog sata kad je uređaj povezan na držač radne površine.
- **Automatsko otključavanje**: Postavite uređaj za automatsko otključavanje kada je poklopac otvoren.
- **Prikaži zaslon poziva**: Podesite uređaj da automatski uključi zaslona kad odmaknete uređaj od uha tijekom poziva.
- **Audio izlaz**: Odaberite format izlaza zvuka koji ćete koristiti pri spajanju uređaja sa HDMI uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom. Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.

- **Preuzimanje i prekidanje poziva**:
  - **Pritiskanje početne tipke**: Podesite uređaj za preuzimanje dolaznog poziva kad pritisnete gumb za početni zaslon.
  - **Kontr. glasom**: Podesite uređaj da prepozna glasovne napredbe za upravljanje uređajem.
  - **Pritiskanje tipke uključenja**: Podesite uređaj za prekidanje poziva prilikom pritiska na gumb za uključivanje.
- **Način rada jednim dodirom**: Podesite ovo funkciju za upravljanje dolaznim pozivima ili obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba.
- **Upravlj. pristupačnosti**: Izvezite ili uvezite postavke za pristupačnost da biste ih podijelili sa drugim uređajima.

Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

Jezik

Odaberite jezik zaslona za sve izbornike i aplikacije.

Zadano

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

Samsung tipkovnica

Promjena postavki Samsung tipkovnice.

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

- **Odaberite jezike unosa**: Odabir jezika za unos teksta.
- **Predviđanje teksta**: Aktiviranje načina prediktivnog teksta za predviđanje riječi na osnovu vašeg unosa i prijedloga riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Automatski zamijeni**: Podesite uređaj da automatski ispravlja pogrešno napisane ili nepotpune riječi dodirivanjem tipke za razmak.
- **Auto. veliko poč. slovo**: Podesite uređaj za automatsko pisanje prvog velikog slova nakon završnog znaka interpunkcije, kao što je točka, znak pitanja ili znak uzvika.
- **Automatski razmak**: Podesite uređaj za automatsko umetanje razmaka između riječi.
- **Auto. interpunkcija**: Podesite uređaj za umetanje točke kada dva puta dodirnete razmaknicu.
- **Zvuk**: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
- **Vibracija**: Podesite uređaj na vibraciju prilikom dodira tipke.
- **Prikaz znakova**: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog unesenog znaka.
- **Poništi postavke**: Resetirajte postavke Samsung tipkovnice.

Google unos teksta govorom

Promijenite postavke unosa zvuka.

- **Odaberite jezike unosa**: Odaberite jezike za unos teksta.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Postavite uređaj za sprječavanje prepoznavanja uvredljivih riječi u glasovnom unosu.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora**: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za unos glasom izvan mreže.

Glas. ulaz

Odaberite program za glasovno prepoznavanje.

Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite ⚙.

- **Jezici**: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Govorni izlaz**: Postavite uređaj da osigura glasovni odziv kako bi vas obavijestio o trenutnoj akciji.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora**: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za unos glasom izvan mreže.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
- **Bluetooth slušalice**: Podesite uređaj da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth slušalice kada je spojena na uređaj.

Opc. pret. teksta u govor

- **Preferirani TTS sustav**: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite ⚙.
- **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **Status zadanog jezika**: Prikaz statusa zadanog jezika za funkciju pretvaranja teksta u govor.

Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

Pokreti i geste

Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

- **Zračne geste**:
  - **Info o senzoru i ikoni**: Prikaz informacija o senzoru pokreta i indikatoru koji se pojavljuje kad koristite funkcije Zračnih gesta.
  - **Brzi pogled**: Kad je zaslon isključen, pređite rukom iznad senzora za prikaz obavijesti, propuštenih poziva, novih poruka, vremena i datuma i sl.
  - **Zračno pregledavanje**: Pomaknite rukom lijevo ili desno preko senzora i pregledajte slike, pjesme ili zapise.
  - **Zračno premještanje**: Jednom rukom dodirnite i držite ikonu, a drugom rukom pomičete lijevo ili desno preko senzora za prebacivanje ikone na drugu lokaciju.
  - **Zračno prihvaćanje poziva**: Kod dolazog poziva pomaknite ruku na lijevo, a zatim na desno preko senzora za javljanje na poziv.
- **Pokreti**:
  - **Direktan poziv**: Postavite uređaj da uputi glasovni poziv podizanjem i držanjem uređaja u blizini uha dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
  - **Pametno upozorenje**: Postavite uređaj da vas obavještava ako imate propuštene pozive ili nove poruke kada podignete uređaj.
  - **Povećaj/smanji**: Postavite uređaj za uvećanje ili umanjenje prikaza tijekom pregleda slika u aplikaciji **Galerija** ili pregleda internetskih stranica, kada dodirnete i držite dve točke prstima a zatim nagnete uređaj nazad i napred.
  - **Pregled slike**: Postavite uređaj da se kreće po slici kada ga pomičete u bilo kom smjeru kada je slika uvećana.
  - **Utišaj/pauziraj**: Postavite uređaj da isključi dolazne pozive, alarme i glazbu postavljanjem uređaja zaslonom na dolje.

- **Pokret dlanom**:
  - **Snimanje zaslona dlanom**: Postavite uređaja za snimanje slike zaslona kada povučete rukom lijevo ili desno preko zaslona.
  - **Utišaj/pauziraj**: Podesite uređaj da priguši zvukove dolaznih poziva ili alarma ili da pauzira reprodukciju medija pomoću pokreta dlanom.

Pametni zaslon

- **Pametno mirovanje**: Postavite uređaj za sprječavanje isključivanja osvjetljenja zaslona dok gledate na zaslon.
- **Pametno zakretanje**: Postavite sučelje tako da ne rotira sukladno usmjerenju vašeg lica.
- **Pametna pauza**: Podesite uređaj da pauzira reprodukciju videozapisa kad ne gledate u zaslon.

Zračni prikaz

Prikaz sadržaja ili informacija u skočnom prozoru kad prstom pokažete neku stavku.

- **Pregled informacija**: Prikaz informacija u skočnom prozoru kad prstom pokažete neku stavku.
- **Prikaz napretka**: Za vrijeme reprodukcija glazbe ili videozapisa, prikazuje scenu ili proteklo vrijeme kad pokažete prstom na traku napretka.
- **Pregled brzog biranja**: Prikaz kontaktnih podataka za brojeve na brzom biranju u skočnom prozoru kad prstom pokažete broj na brzom biranju.
- **Povećanje web-stranice**: Tijekom pregledavanja internetskih stranica povećava sadržaj kad prstom pokažete na zaslon.
- **Zvučne i vibrirajuće povratne informacije**: Podesite uređaj da emitira zvuk i vibrira kad prstom pokažete na stavke.

Kontrola glasom

Promjena postavki opcija naredbi pomoću glasovnih naredbi.

Ako je aktivirana opcija **Vibracija dok zvoni** uređaj neće moći prepoznati glasovnu naredbu kod dolaznog poziva.

RAČUNI

Dodaj račun

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

Oblak

Promijenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox pohrane na oblaku.

Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju**: Postavite uređaj da napravi sigurnosnu kopiju postavki i podataka aplikacija na Google poslužitelj.
- **Sigurnosno kopiranje računa**: Podesite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije**: Postavite uređaj za vraćanje postavki i podataka aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje tvorničkih postavki**: Ovo će vratiti postavke na tvornički zadane vrijednosti i obrisati sve podatke.

VIŠE

Prilagođavanje postavki lokacijskih usluga, sigurnosti i ostalih opcija.

Lokacija

Promjena postavki lokacije i aktiviranje dozvola koje omogućuju aplikacijama korištenje informacija o vašoj lokaciji.

- **Način**: Odaberite način za prikupljanje podataka o vašoj lokaciji.
- **Moja mjesta**: Postavite profile koji će se koristiti za zadane lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili Bluetooth funkcije za pronalaženje vaše trenutne lokacije.

Sigurnost

Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Administratori uređaja**: Pregled administratora uređaja instaliranih na uređaju. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori**: Odaberite za instaliranje aplikacija iz bilo kojeg izvora. Ako nije drukčije odabrano, preuzimajte aplikacije samo s usluge **Trg. Play**.
- **Šifriraj uređaj**: Postavite šifru za šifriranje podataka spremljenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.

Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu**: Postavite uređaj za šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici.

Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Daljinske kontrole**: Postavite uređaj da dozvoli upravljanje vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem daljinskim putem preko interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
  - **Registracija računa**: Dodavanje ili pregledavanje Samsung računa.
  - **Google usluga lokacije**: Podešavanje uređaja na dopuštanje prikupljanja podataka o lokaciji i za određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi mreže ili mobilne mreže.
- **Upozorenje o SIM promjeni**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Find my mobile koja pomaže u lociranju uređaja kada je izgubljen ili ukraden.
- **Idi na Internet stranicu**: Pristup internetskoj stranici Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati putem internetskih stranica "Pronađi moj mobitel".
- **Postavite SIM zaključavanje**:
  - **Zaključaj SIM**: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zaključavanja PIN-a kako bi se PIN morao unijeti prije korištenja uređaja.
  - **Promijeni SIM PIN**: Promjena PIN-a korištenog za pristupanje podatcima na SIM ili USIM kartici.
- **Učini šifre vidljivima**: Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.

- **Aktual. sigurn. pravila**:
  - **Automatska aktualizacija**: Podesite uređaj na automatsko provjeravanje i preuzimanje ažuriranja sigurnosti.
  - **Preporučene mreže**: Odabiranje opcije mrežnog povezivanja koju želite provjeriti i automatsko preuzimanje ažuriranja sigurnosti.
  - **Provjeri aktualiziranja**: Provjeravanje sigurnosnih ažuriranja.
- **Šalji izvješća o sigurnosti**: Podesite uređaj na automatsko slanje izvješća o sigurnosti kada je uređaj spojen na Wi-Fi mrežu.
- **Vrsta memorije**: Podesite tip pohrane za datoteke certifikata.
- **Pouzdani podaci**: Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja**: Instalirajte šifrirane certifikate spremljene na USB uređaju.
- **Obriši podatke za prijavu**: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i resetirajte šifru.

Upravljanje aplikacijama

Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.

Zadane aplikacije

- **Početni**: Odaberite zadani način prikaza početnog zaslona.
- **Poruke**: Odaberite zadanu aplikaciju kojom ćete se koristiti za slanje i primanje poruka.

Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

- **Prikaz postotka baterije**: Postavite uređaj za prikazivanje preostalog kapaciteta baterije.

Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.

Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.

Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada nadogradite uređaj.

Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.

Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme**: Automatski ažurirajte vrijeme i datum prilikom kretanja kroz vremenske zone.
- **Postavi datum**: Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme**: Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Auto. vremenska zona**: Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa mreže prilikom kretanja kroz vremenske zone.
- **Odabir vremenske zone**: Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata**: Prikaz vremena u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma**: Odaberite format datuma.

O uređaju

Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.

Postavke usluge Google

Ovu aplikaciju koristite za konfiguriranje postavki nekih funkcija koje omogućuje Google.

Dodirnite **Postavke usluge Google** na zaslonu aplikacija.

Rješavanje problema

Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unijet pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu pojaviti poruke o grešci.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte pružatelja usluga.

Uređaj se ne uključuje

- Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite bateriju prije uključivanja uređaja.
- Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
- Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

- Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
- U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje pritisnite i držite gumb za uključivanje duže od 7 sekundi.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **RAČUNI** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **VRAČANJE UREĐAJA** → **OBRIŠI SVE**. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke, sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.

Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.

Pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Jeka zvukova tijekom poziva

Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.

Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.

Ikona baterije je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.

Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)

- Provjerite je li punjač ispravno spojen.
- Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
- Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni centar tvrtke Samsung.

Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena

- Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena iskoristivost.
- Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije, poput igrica ili interneta.
- Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza

- Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama fotografiranja.
- Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.

Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci

Ako prilikom otvaranja multimedijskih datoteka na uređaju primate poruku o grešci ili se datoteke ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj vrstu datoteke.

- Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
- Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
- Ako upotrebljavate Windows XP, provjerite je li na vašem računalu instaliran Windows XP Service Pack 3 ili novija verzija.
- Provjerite je li na vašem računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili novija verzija.

Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju

GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.

Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju

Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom, nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak podataka pohranjenih na uređaju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja u ovisnosti o području pružatelja usluga ili verziji softvera te su podložni izmjeni bez prethodne najave.

www.samsung.com Croatian. 02/2015. Rev.1.0